Nexus elliptical
I-6156-00

EISENWAREN PIECERÍO HARDWARE ACCESORIOS

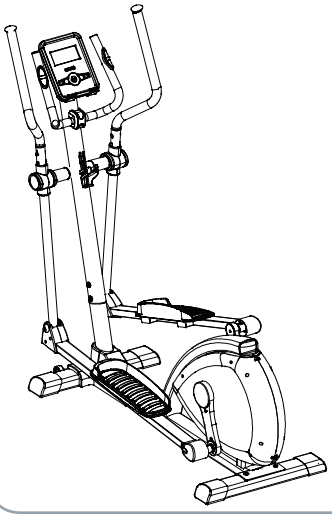

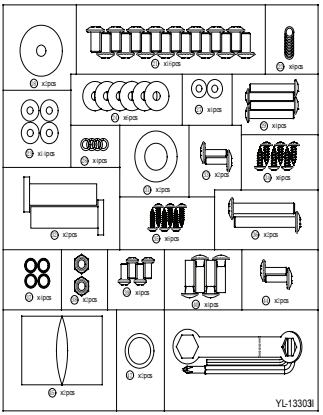

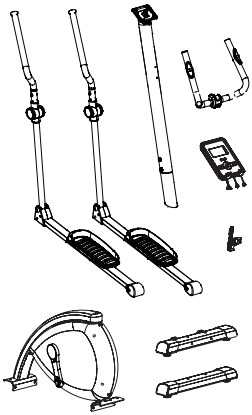

KUNDENDIEST ATENCIÓN AL CLIENTE SERVICE CLIENTS
CUSTOMER SERVICE ASSISTENZA CLIENTI ATENDIMIENTO AO CLIENTE

CUSTOMERSERVICE@HALLEYFITNESS.COM

WWW.HALLEYFITNESS.COM

WWW.FACEBOOK.COM/HALLEYFITNESS

WWW.TWITTER.COM/HALLEYFITNESS

GEWÄHRLEISTUNG GARANTIA GARANTIE GUARANTEE GARANZIA

Um die Garantie zu aktivieren, halten Sie den Kaufbeleg, Rechnung und Verpackung.

Para activar la garantía, conserve el ticket de compra, factura y embalaje.

Pour activer la garantie, conservez le reçu d'achat, la facture et l'emballage.

To activate the warranty, keep the purchase receipt, invoice and packing.

Per attivare la garanzia, conservare la ricevuta di acquisto, la fattura e l'imballaggio.

Para ativar a garantia, manter o recibo de compra, nota fiscal e embalagem.

VERSAMMLUNG MONTAJE MONTAGE

1

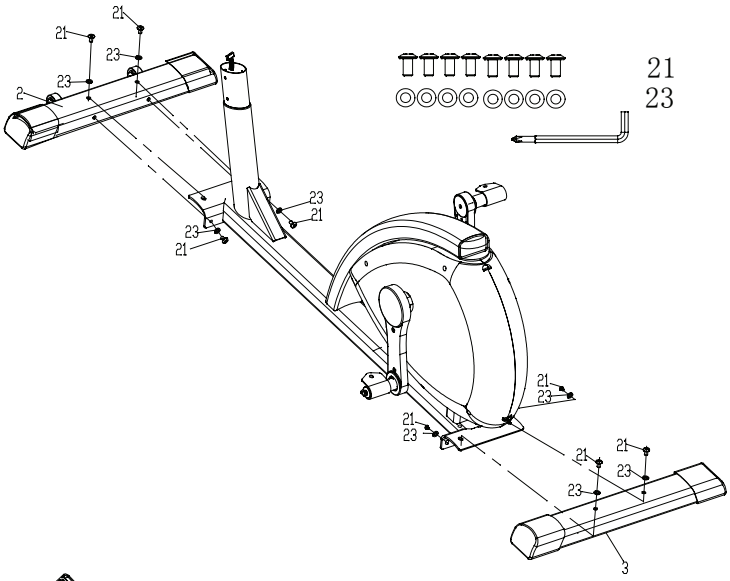

21 X8
23 X8

2

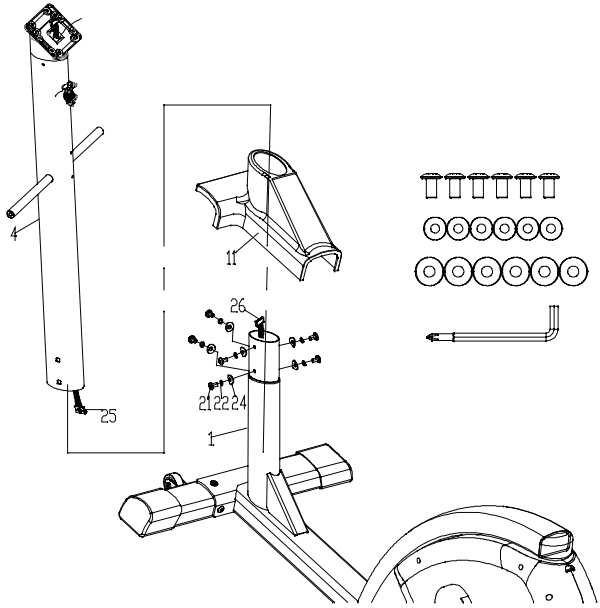

ASSEMBLY MONTAGGIO MONTAGEM

3

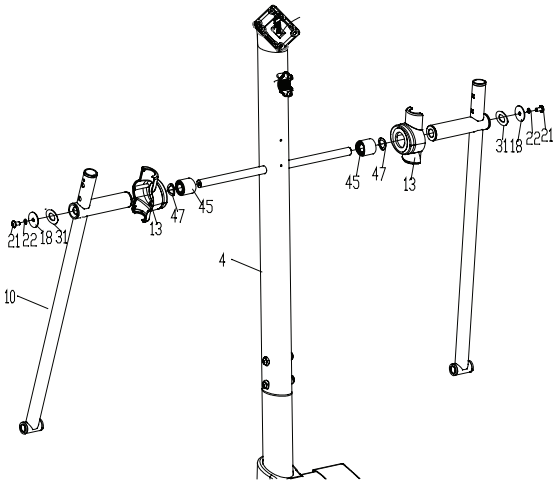

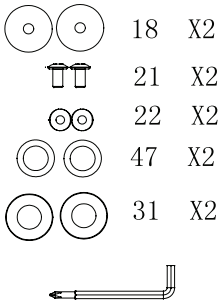

4

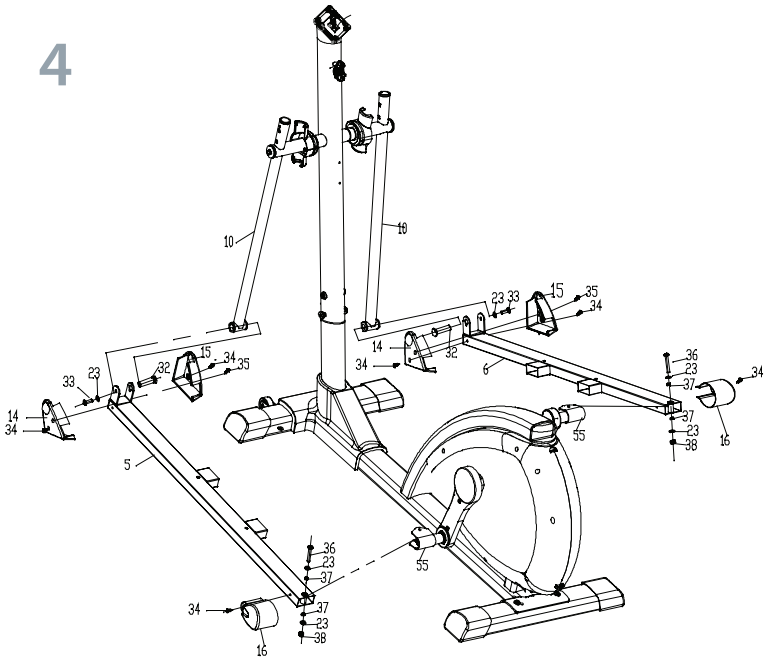

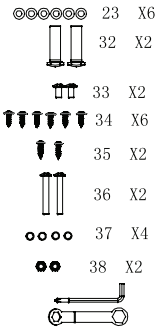

5

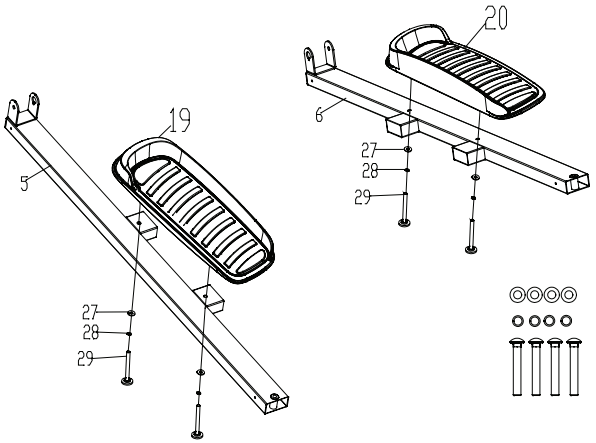

27 X4
28 X4
29 X4

6

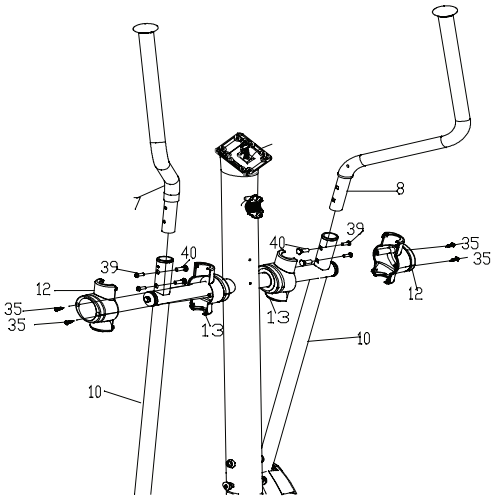

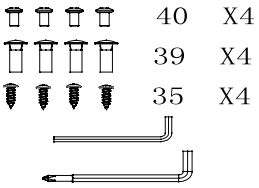

40 X4
39 X4
35 X4

ASSEMBLY MONTAGGIO MONTAGEM

7

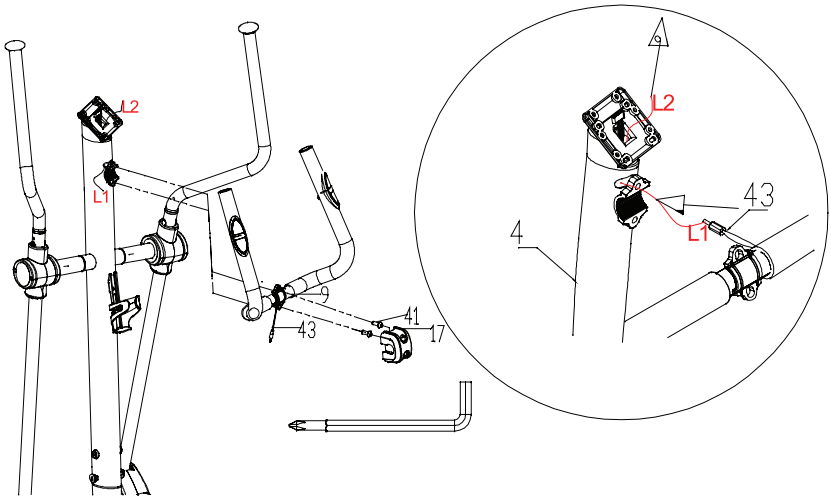

8

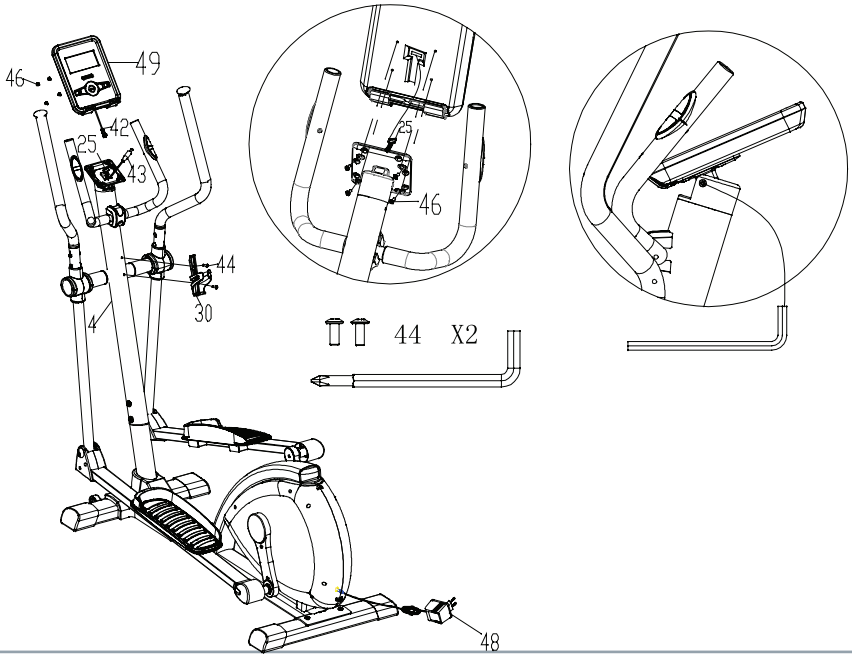

GEWÄHRLEISTUNG

BITTE LESEN SIE DIESES DOKUMENT AUFMERKSAM DURCH

Halley Fitness dankt Ihnen für Ihr Vertrauen beim Erwerb ihrer Produkte. Der erworbene Artikel, wurde entwickelt und hergestellt für den exklusiven privaten Gebrauch und erlaubt Ihnen sich um Ihre körperliche Form regelmäßig, im Komfort Ihres Heims aus zu kümmern.
Dieses Produkt wurde mit größter Sorgfalt montiert und mehrfach während der Herstellung und bei einer abschließenden Endkontrolle überprüft. Im Falle eines Problems, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Kunden Service auf.

DAUER UND GÜLTIGKEIT DER GARANTIE

Dieser Artikel verfügt über eine Garantie von zwei Jahren ab dem Kaufdatum, für Material- und Herstellungsfehler. Mit Ausnahme jener Teile, ausgesetzt sind, zu tragen, in diesem Fall die Garantie beträgt sechs Monate ab dem Zeitpunkt des Erwerbs sein. Damit die Garantie seine Wirksamkeit hat, ist es notwendig die Vorlage der Rechnung oder des Kaufbelegs oder das Produkt muss auf der Webseite von Halley Fitness (**www.halleyfitness.com**) eingetragen sein.

DIESE GARANTIE DECKT FOLGENDES AB:

Geräte die in Europa verkauft und montiert wurden.

Die kostenfreie Reparatur der Ursprungsdefekte.

Wenn die ausgeführte Reparatur nicht befriedigend ausfällt und das Produkt nicht die optimalen Bedingungen für die Benutzung erfüllt für die es konzipiert wurde, hat der Käufer das Recht auf Ersatz des erworbenen Produkts, durch ein anderes mit gleichen Spezifikationen. Damit die vorliegende Garantie gültig wird, ist es unerlässlich das korrekt ausgefüllte und abgestempelte Zertifikat zusammen mit der Rechnung oder dem Kassenbon vorzulegen.

DIESE GARANTIE DECKT NICHT AB:

Bei nicht häuslichen Gebrauch. Die Benutzung in Fitnessstudios, Sportanlagen, öffentlichen Einrichtungen usw., wird die Garantie des Produkts außer Kraft gesetzt.

Eine falsche Montage oder ungeeignete Aufstellung, Änderungen am Gerät oder eine falsche Benutzung.

Durch missbräuchliche Benutzung, verschlissene Komponente, Verschleiß, Schläge oder inadäquate Handhabung des Artikels oder andere Ursachen, die nicht im Defekt bei der Fertigung oder bei den Materialien liegen.

Ausgeschlossen sind auch Schäden durch Wasser, Feuer oder andere Natur-und Gewaltelemente.

KUNDENDIENST

Unser Ziel ist die Kundenzufriedenheit. Bei Fragen oder eventuelle Schwierigkeiten mit dem Produkt steht Ihnen unser Kunden-Service mit qualifiziertem Personal gerne zur Verfügung.

E-Mail: **customerservice@halleyfitness.com**
Web: **www.halleyfitness.com**

Für Rückfragen haben Sie bitte folgende Daten des Produkts zur Hand: SERIEN-NR., ARTIKEL-NR., BESCHREIBUNG, KAUFDATUM UND KAUF ORT.

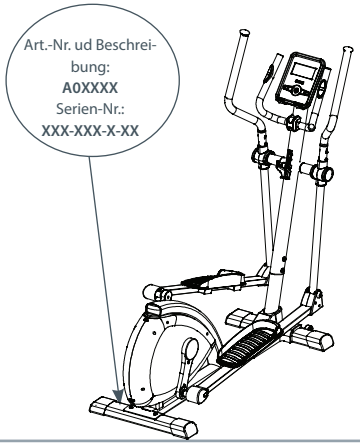

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN EINSATZ

WICHTIG

ENISO 20 957-1 H

Dieses Produkt wurde entwickelt und getestet für den privaten Gebrauch nach **ENISO20957-1 H**. Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch konzipiert. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eine darüber hinausgehende Nutzung (Trainingshallen, Sportclubs, etc.).

INSTANDHALTUNG

Überprüfen Sie regelmäßig dieses Gerät, um eventuelle Schäden oder Abnutzungen sofort zu erkennen.

Achten Sie dabei besonders auf die Teile, die einem besonderen Verschleiß ausgesetzt sind.

Wechseln Sie sofort jedes beschädigte Teil aus und benutzen Sie das Gerät nicht, bis es sich wieder in einem einwandfreien Zustand befindet.

Wir empfehlen Ihnen, die beweglichen Teile gelegentlich zu schmieren, um ihren vorzeitigen Verschleiß vorzubeugen.

Denken Sie daran: Schweiß wirkt korrosiv. Achten Sie darauf, dass dieser nicht mit dem Gerät in Berührung kommt.
Für die Reinigung des Geräts benutzen Sie einen mit Wasser befeuchteten Schwamm.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Der Benutzer haftet für jedes Verletzungsrisiko, dass sich in Verbindung mit der Benutzung dieses Gerätes ergibt. Die Risiken lassen sich aber minimieren, wenn Sie folgende Regeln einhalten:

Aus Gründen der Sicherheit muss das Gerät an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Um das Risiko elektrischer Schläge zu verringern, unterbrechen Sie den Netzanschluss des Geräts umgehend nach der Benutzung und vor der Reinigung.

Stellen Sie das Gerät auf eine saubere und gerade Oberfläche und lassen Sie in seinem Umkreis einen Meter Freiraum. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder im Freien.

Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern. Lassen Sie Kinder nie ohne Aufsicht eines Erwachsenen in der Nähe des Geräts. Das Gerät ist in keiner Art und Weise als ein Spielzeug für Kinder gedacht.

Das Gerät darf nicht mit mehr als **130 kg**. belastet werden.

Bei dem Pulssensor handelt es sich nicht um ein medizinisches Gerät. Wegen verschiedener Faktoren ist es möglich, dass der angezeigte Puls nicht mit dem realen Puls übereinstimmt. Die Pulsmessung und die Anzeige ihres Pulses sollen nur als Hilfe während des Trainings dienen.

Das Gerät ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt.
Im Fall von Schwindel, Übelkeit, Brustschmerzen oder anderen außergewöhnlichen Anzeichen, hören sie bitte sofort mit den Übungen auf und fragen Sie Ihren Arzt. Sollten Sie an physischen Problemen leiden oder gelitten haben, konsultieren Sie vor Beginn eines Trainingsprogramms Ihren Arzt.
Versuchen Sie nicht, bei den ersten Übungen bereits maximale Ergebnisse zu erreichen.
Beginnen Sie jede Trainingssitzung mit einer Aufwärmphase von 3-5 Minuten. Dies gilt insbesondere für Personen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. Fangen Sie das Training mit einer progressiven Aufwärmphase an und beenden Sie es, indem Sie den Rhythmus langsam reduzieren. Wenn Sie das Training zu schnell beginnen, besteht die Gefahr, dass Sie sehr schnell keine Kraft mehr haben und das Verletzungsrisiko sich erhöht.

Führen sie 30 – 60 Minuten vor und nach dem Essen kein Training durch.

Behinderte oder Versehrte sollten das Gerät nicht ohne die Aufsicht eines Gesundheitsspezialisten oder eines qualifizierten Arztes benutzen.

Im Rahmen der Bemühungen um ständige Verbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, sowohl an dem Gerät als auch in der Anleitung Änderungen vorzunehmen.

COMPUTER

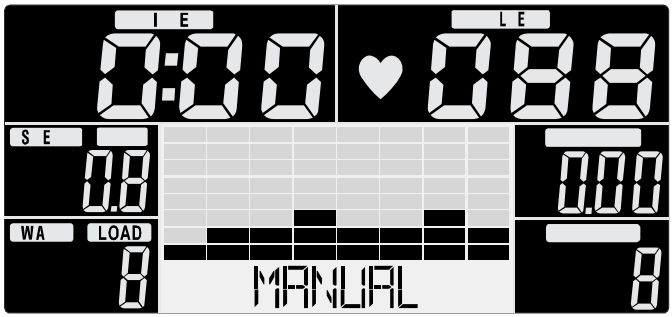

SM2550 AND ICONSOLE+ APP INSTRUCTION MANUAL

Unterstützte Geräte:

- Support iOS devices:

iPod touch (4th generation) iPod touch (3rd generation) iPhone 4S
iPhone 4 iPhone 3GS iPad 2
iPad

- Support Android devices:

Android tablet OS 4.0 or above
Android tablet resolution 1280X800 pixels
Android phone OS 4.0 or above
Android phone Auflösung 800x480 Pixel

"Made for iPod," "Made for iPhone," und "Made for iPad" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehör wurde entwickelt, um eine Verbindung mit dem iPod, iPhone, or iPad, beziehungsweise, und vom Entwickler zertifiziert wurde, um Leistungsstandards von Apple. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, und iPod touch sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

EIGENSCHAFTEN

· **MANUEELLER MODUS:** Drücken Sie START im Hauptmenü kann Training im manuellen Modus zu starten.

1. Drücken Sie UP oder DOWN, um Workout-Programm auszuwählen, wählen Sie Manuell, und drücken Modus zu gelangen.
2. Drücken Sie UP oder DOWN, um voreingestellte Zeit, Strecke, Kalorien, Puls und mit MODE bestätigen.
3. Drücken Sie START / STOP-Tasten, um Training zu beginnen. Drücken Sie UP oder DOWN Lastniveau anzupassen.
4. Drücken Sie START / STOP-Tasten zum Training pausieren. RESET drücken, um zum Hauptmenü umzukehren.

· **ANFÄNGER-MODUS:**

1. Drücken Sie UP oder DOWN, um Workout-Programm auszuwählen, wählen Sie Anfänger-Modus und drücken Sie auf Mode zu gelangen.
2. Drücken Sie UP oder DOWN, um voreingestellte DAUER.
3. Drücken Sie START / STOP-Taste, um Training zu beginnen. Drücken Sie UP oder DOWN Lastniveau anzupassen.
4. Drücken Sie START / STOP-Taste, um Training pausieren. RESET drücken, um zum Hauptmenü umzukehren.

· **ADVANCE-MODUS:**

1. Drücken Sie UP oder DOWN, um Workout-Programm zu wählen, wählen Advance-Modus und drücken Sie auf Mode zu gelangen.
2. Press UP or DOWN to preset TIME.
3. Drücken Sie START / STOP-Taste, um Training zu beginnen. Drücken Sie UP oder DOWN Lastniveau anzupassen.
4. Drücken Sie START / STOP-Taste, um Training pausieren. RESET drücken, um zum Hauptmenü umzukehren.

· **SPORTY MODE:**
1. Drücken Sie UP oder DOWN, um Workout-Programm auszuwählen, wählen Sporty-Modus und drücken Sie auf Mode zu gelangen.
2. Drücken Sie UP oder DOWN, um voreingestellte DAUER.
3. Drücken Sie START / STOP-Taste, um Training zu beginnen. Drücken Sie UP oder DOWN Lastniveau anzupassen.
4. Drücken Sie START / STOP-Taste, um Training pausieren. RESET drücken, um zum Hauptmenü umzukehren.

· **CARDIO MODE:**
1. Drücken Sie UP oder DOWN, um Workout-Programm auszuwählen, wählen HRC und drücken Sie auf Mode zu gelangen.
2. Press UP or Down to select 55%.75%.90% or TAG (TARGET H.R.) (default: 100).
3. Drücken Sie UP oder DOWN, um voreingestellte DAUER.
4. Drücken Sie START / STOP-Taste, um Training pausieren. RESET drücken, um zum Hauptmenü umzukehren.

· **WATT MODE:**
1. Drücken Sie UP oder DOWN, um Workout-Programm zu wählen, wählen, und drücken Sie WATT-Modus zu gelangen.
2. Drücken Sie UP oder DOWN, um WATT Ziel vorgegeben. (Standard: 120)
3. Drücken Sie UP oder DOWN, um voreingestellte DAUER.
4. Drücken Sie START / STOP-Taste, um Training zu beginnen. Drücken Sie UP oder DOWN Watt Pegel anzupassen.
5. Drücken Sie START / STOP-Taste, um Training pausieren. RESET drücken, um zum Hauptmenü umzukehren.

TASTEN

· **POWER ON:** Stecken in der Stromversorgung, werden Computer einschalten und zeigt alle Segmente der LCD für 2 Sekunden. Nach 4 Minuten ohne zu treten oder Impulseingang wird Konsole in den Energiesparmodus zu gela
· **START:** Starten oder Beenden des Trainings.
· **MODE:** Bestätigen Einstellung oder Auswahl.
· **RESET :** Halten Sie beim Drücken für 2 Sekunden, und starten Sie den Computer neu starten aus Benutzereinstellung. Rückwärts zum Hauptmenü während Vorgabe Training Wert oder Stopp-Modus.
· **RECOVERY:** Test-Herzfrequenz-Recovery-Status.
· **BODY KEY:** Test Körperfettanteil und BMI.
· **TRAINING AUSWAHL:** Drücken Sie die UP-und Down-Workout wählen Manual - Anfänger - Fortschritt - sportlich - Cardio - Watt

FUNKTIONEN

· **DAUER:** Trainingszeit während der Übung angezeigt.Bereich 0:00 ~ 99:59
· **GESCHWINDIGKEIT:** Workout Geschwindigkeit während des Trainings angezeigt. Bereich 0.0 ~ 99.9
· **ABSTAND:** Während der Übung angezeigt Workout Abstand. Bereich 0.0 ~ 99.9
· **KALORIENVERBRAUCH:** Anzeige während des Trainings verbrannt Kalorien. Bereich 0 ~ 999
· **PULS:** Bpm Puls während des Trainings angezeigt. Pulse Alarm aus, wenn über voreingestellten Zielpuls
· **RPM:** Umdrehungen pro Minute. Bereich 0 ~ 999
· **WATT:** Workout Stromverbrauch. In Watt Programm-Modus, werden Computer voreingestellten Wert bleiben Watt (Einstellbereich 0 ~ 350)
· **HANDBETRIEB:** Handbetrieb Training.
· **PROGRAMM:** 12 Programmauswahl
· **BENUTZER:** Der Benutzer erstellt Widerstand Profil.
· **HRC:** Ziel HR Trainingsmodus.

ICONSOLE + APP

Schalten Sie Bluetooth auf Tablet, suchen Sie nach Konsole Gerät und drücken verbinden.
Schalten Sie IConsole + App auf Tablet, und drücken Sie eine Verbindung zum Training mit Tablette zu beginnen.
(Passwort: 0000)

· **NOTE:**
1. Sobald Konsole mit Tablet via Bluetooth verbinden, wird der Computer ausgeschaltet.
2. Für iOS-System, verlassen Sie bitte IConsole App und schalten Sie die Bluetooth vom iPad, dann die Konsole wieder einschalten.

GARANTÍA

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTA GARANTÍA

Halley Fitness quiere agradecerle la confianza depositada al adquirir sus productos. El artículo que Usted ha comprado ha sido diseñado y fabricado para su EXCLUSIVO USO DOMÉSTICO y le permitirá cuidar su forma física de manera regular en la comodidad de su hogar.
Este producto ha superado rigurosos controles de calidad. En el caso de encontrar algún problema, entre en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

DURACIÓN Y VALIDEZ DE LA GARANTÍA

Este artículo tiene una garantía de dos años contra cualquier defecto de fabricación y de material a partir de la fecha de adquisición del producto.Excepto aquellas piezas que estén sometidas a desgaste, en cuyo caso la garantía será de seis meses desde la fecha de adquisición.
Para que la presente garantía tenga efecto, es imprescindible la presentación de la factura o ticket de compra o haber registrado el producto en la página web de Halley Fitness (**www.halleyfitness.com**).

ESTA GARANTÍA CUBRE:

Los aparatos vendidos e instalados en el país de compra.

El envío gratuito de piezas de repuesto de componentes con defecto de fabricación.

La reparación gratuita de los defectos de fabricación.
En el supuesto en el que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el producto no revistiese las condiciones óptimas para cumplir el uso al que estuviese destinado, el titular de la garantía tendría derecho a la sustitución del objeto adquirido por otro de idénticas características.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

Un uso no exclusivamente doméstico. Su utilización en gimnasios, centros de deporte, oficinas públicas etc., anula la garantía del producto.

Un montaje incorrecto, instalación inadecuada, producto modificado o mala utilización.

Componentes deteriorados por uso indebido, desgaste, golpes o manipulación inadecuada del artículo u otras causas no procedentes de los defectos de fabricación o de los materiales.

Daños producidos por agua, fuego o cualquier otro elemento natural.

SERVICIO DE ASISTENCIA A CLIENTES

En nuestro objetivo de satisfacción del cliente, disponemos de un Servicio de Atención al Cliente, donde personal cualificado atenderá sus inquietudes o eventuales dificultades con el producto.

e-mail: **customerservice@halleyfitness.com**
web: **www.halleyfitness.com**

Para cualquier consulta es necesario tener a mano los siguientes datos del artículo: NÚMERO DE SERIE, CÓDIGO DE ARTÍCULO, TIPO DE ARTÍCULO, FECHA DE COMPRA Y LUGAR DE COMPRA.

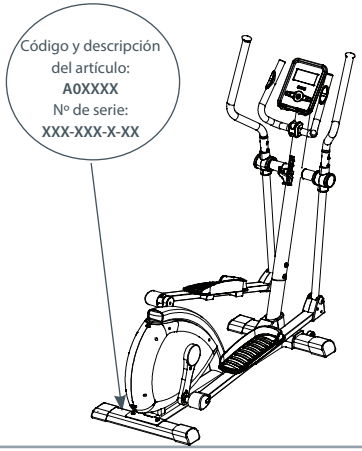

RECOMENDACIONES DE USO

IMPORTANTE

ENISO 20 957-1 H

Este aparato está concebido y testado para una **utilización doméstica** de acuerdo con la **norma ENISO20957-1 H**, por la que el fabricante no se hace responsable en caso de otro tipo de utilizaciones (gimnasios, clubes deportivos, etc.).

MANTENIMIENTO

Examine periódicamente el aparato con el fin de detectar cualquier daño o desgaste que se pudiera producir.

Preste una atención especial a las **piezas** que sufren mayor **desgaste**.

Reemplace inmediatamente toda **pieza defectuosa** y evite utilizar el aparato hasta que no esté de nuevo en perfecto estado.

Le recomendamos que de vez en cuando **lubrifique** ligeramente los **piezas** en **movimiento** para evitar un desgaste prematuro.

Tenga en cuenta que el **sudor es corrosivo,** no deje que éste entre en contacto con el aparato.
Para la limpieza del aparato utilice una esponja humedecida con agua.

SALUD Y SEGURIDAD

El usuario será responsable de cualquier riesgo de lesiones que se produzcan por la utilización de este aparato.

Los riesgos se pueden minimizar siguiendo estas reglas:

Para un uso seguro del aparato, éste debe ser conectado a un **enchufe con toma de tierra.**

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, **desconecte el aparato** de la red eléctrica inmediatamente **después de su uso y antes de proceder a su limpieza.**

Instale el aparato sobre una **superficie nivelada y limpia**, dejando al menos 1 metro de espacio alrededor de éste. **No utilice el aparato** cerca del agua ni **en el exterior.**

Mantenga a los niños y a los animales domésticos alejados del aparato. No deje nunca a los niños cerca del aparato sin la supervisión de un adulto. El equipo no se considera idóneo como juguete infantil bajo ninguna circunstancia.

El aparato no debe soportar cargas de más de **130 kg**

El sensor del pulso no es un aparato médico. Debido a diversos factores es posible que el pulso mostrado no se corresponda exactamente con el pulso real. La medida del pulso, mediante la visualización de su pulso aproximado, pretende ser solamente una ayuda durante el ejercicio.

Este aparato no está concebido para ser usado con fines terapéuticos.
En caso de mareos, náuseas, dolores torácicos o cualquier otro síntoma fuera de lo normal, deje de realizar ejercicio inmediatamente y consulte a su médico.
Nunca comience un programa de ejercicios sin consultar a su médico, si sufre o ha sufrido algún problema físico
No espere conseguir el máximo nivel de entrenamiento en las primeras sesiones. Se debe **comenzar cada sesión con un calentamiento progresivo** de 3 a 5 minutos, esto es especialmente recomendable cuando se es mayor de 50 años. Después **descienda la intensidad hasta el final.** Si comienza la sesión con un ritmo muy alto, corre el riesgo de cansarse rápidamente y sufrir lesiones.
Nunca retenga la respiración durante la realización del ejercicio.

No realice ejercicios 30-60 minutos antes o después de una comida.

Las personas minusválidas o discapacitadas no deben utilizar este aparato sin la supervisión de un especialista en salud o de un médico cualificado.

Debido o un intento de mejora constante, el fabricante se reserva el derecho de realizar cualquier alteración que crea oportuna tanto en el aparato como en el manual de instrucciones.

COMPUTADOR

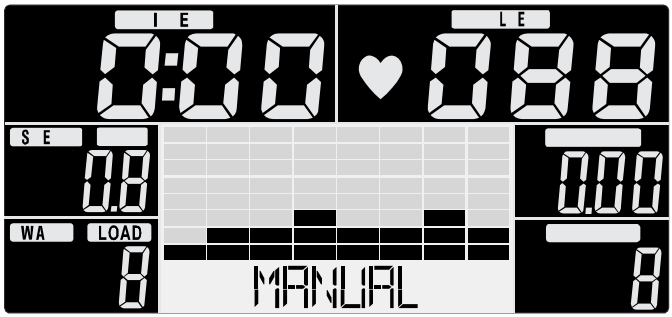

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL SM2550E ICONSOLE+ APP

Dispositivos compatibles

- Compatible con dispositivos con sistema IOS: iPod touch (4ª generacion) iPod touch (3ª generation) iPhone 4S, iPhone 4 iPhone 3GS iPad 2, iPad
- Dispositivos con sistema Android: Android tablet OS 4.0 o superior, Android tablet resolucion 1280X800 pixels, Telefono Android OS 4.0 o superior, Telefono Android con resolucion de pantalla de 800X480 pixels

"Made for iPod," "Made for iPhone," y "Made for iPad" significa que un accesorio electronico ha sido diseñado

especificamente para iPod, iPhone, o iPad, respectivamente, y que ha sido certificado por el desarrollador para cumplir cono los estandares de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este accesorio o de su cumplimiento de las normas de seguridad y otras regulaciones. Por favor, tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone, or iPad puede afectar su funcionamiento inalambrico.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, e iPod touch son marcas de Apple Inc., registradas en los EE.UU y otros paises.

CARACTERÍSTICAS

MODO MANUAL: Presionar START en el menu principal para comenzar el ejercicio en modo manual

1. Presionar UP o DOWN para seleccionar el programa de entrenamiento, elegir Manual y presionar el botón Mode para confirmar la elección.
2. Presione UP o DOWN para ajustar TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS, PULSO y pulse MODE para confirmar.
3. Presione START/STOP para iniciar la sesión de ejercicios. Presione UP/DOWN para ajustar el nivel de carga.
4. Presione las teclas START / STOP para hacer una pausa del entrenamiento. Presione RESET para volver al menú principal.

MODO PRINCIPANTE:

1. Presione UP o DOWN para seleccionar el programa de entrenamiento, seleccione el modo Principiante y pulse Mode para entrar.
2. Presione UP o DOWN para tiempo preestablecido.
3. Presione START/STOP para iniciar la sesión de ejercicios. Presione UP o DOWN para ajustar el nivel de carga.
4. Presione START / STOP para hacer una pausa del entrenamiento. Presione RESET para volver al menú principal.

MODO AVANZADO:

1. Presione UP o DOWN para seleccionar el programa de entrenamiento, seleccione el MODO AVANZADO y pulse Mode para entrar.
2. Presione UP o DOWN para tiempo preestablecido.
3. Presione START/STOP para iniciar la sesión de ejercicios. Presione UP o DOWN para ajustar el nivel de carga.
4. Presione START / STOP para hacer una pausa del entrenamiento. Presione RESET para volver al menú principal.

MODO DEPORTIVO:

1. Presione UP o DOWN para seleccionar el programa de entrenamiento, seleccione el MODO DEPORTIVO y pulse Mode para entrar.
2. Presione UP o DOWN para tiempo preestablecido.
3. Presione START/STOP para iniciar la sesión de ejercicios. Presione UP o DOWN para ajustar el nivel de carga.
4. Presione START / STOP para hacer una pausa del entrenamiento. Presione RESET para volver al menú principal.

MODO CARDIO:

1. Presione UP o DOWN para seleccionar el programa de entrenamiento, seleccione HRC y pulse Mode para entrar.
2. Pulse arriba o abajo para seleccionar el 55% 75% 90% o TAG (objetivo de pulsaciones) (por defecto: 100).
3. Presione UP o DOWN para preajustar el tiempo de entrenamiento.
4. Presione START / STOP para iniciar o detener la sesión de entrenamiento. Presione RESET para volver al menu principal.

MODO WATT:

1. Presione UP o DOWN para seleccionar el programa de entrenamiento, eligen VATIOS y pulse Mode para entrar.
2. Presione UP o DOWN para preestablecidos objetivo Watt. (por defecto: 120)
3. Presione UP o DOWN para tiempo preestablecido.
4. Presione START / STOP para iniciar la sesión de ejercicios. Presione UP o DOWN para ajustar el nivel de vatios.
5. Presione START / STOP para hacer una pausa del entrenamiento. Presione RESET para volver al menú principal.

FUNCIONES

- **TIEMPO:** Visualiza el tiempo de entrenamiento. El rango de tiempo 10:00 - 99:59 min.
- **VELOCIDAD:** Velocidad alcanzada durante el ejercicio. Rango 0.0 ~ 99.9
- **DISTANCIA:** Distancia recorrida durante el ejercicio. Rango 0.0 ~ 99.9
- **VELOCIDAD:** Visualiza la velocidad del entrenamiento. El rango de velocidad: 0.0-99.9.
- **CALORIAS:** Calorias consumidas durante el ejercicio. Rango 0 ~ 999
- **PULSO:** Pulsaciones por minuto alcanzadas durante el ejercicio. Alarma cuando el nivel de pulsaciones sobrepasa el limite predefinido.
- **RPM:** Revoluciones por minuto. Rango 0 ~ 999
- **VATIOS:** Potencia desarrollada durante el ejercicio. El el programa Watt , el computador mantendrá la potencia en Vatios predefinida (rango 0~350)
- **PROGRAMAS:** 12 PROGRAMAS de entrenamiento disponibles
- **USUARIO:** El usuario crea un programa indicando los niveles de resistencia.
- **H.R.C:** Entrenamiento en base a un objetivo de Frecuencia Cardiaca.

BOTONES

- **POWER ON:** Conecte el equipo a la fuente de alimentacion, el computador se encendera y mostrara todos los elementos en la pantalla durante 2 segundos. Despues de 4 minutos sin actividad (pedaleo o lectura de pulsaciones) la consola entrera en modo "ahorro de energia".
- **START:** Pulsar la tecla para iniciar y poner en marcha el computador.
- **MODE:** Para ajustar los valores y para moverse por los menús del computador.
- **RESET:** Mantenar presionado durante 2 segundos para reiniciar el computador y comenzar a partir de la configuracion de usuario. Retornar al menu principal durante la preparacion de un programa o desde el modo stop.
- **Recovery:** Test para comprobar la capacidad de recuperación del ritmo cardiaco.
- **Body fat:** Test para calcular el % de grasa corporal y el Indice de Masa Corporal.

iConsole+ APP

Activar Bluetooth en la tableta, la búsqueda de dispositivo de consola y pulse Conectar.

Encienda aplicación iConsole + en la tableta y pulse Conectar para iniciar la sesión de ejercicios con la tableta. (contraseña: 0000)

Nota:

1. Una vez que la consola se conecta a la tableta a través de Bluetooth, la consola se apagará.
2. Para el sistema iOS, por favor salga de aplicación iConsole y apagar el Bluetooth del iPad, a continuación, la consola se encenderá de nuevo.

CERTIFICAT DE GARANTIE

LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE GARANTIE

Vous avez choisi un produit Halley Fitness. Nous vous remercions d'avoir fait confiance à notre marque. Cet appareil, que vous venez d'acheter, à été dessiné et fabriqué pour USAGE MENAGER UNIQUEMENT. Il vous permettra d'entretenir votre conditionnement physique de façon régulière, dans le confort de votre maison.
Ce produit a été soumis à des rigoureux contrôles de qualité. Si toutefois le produit s'avère défectueux, contactez notre service après-vente.

LA VALIDITÉ DE LA GARANTIE

La garantie de ce produit couvre les défauts matériels et les vices de fabrication, pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat.Sauf les pièces soumises à l'usure, dans ce cas, la garantie est de six mois à compter de la date d'acquisition.
Pour la mise en œuvre de cette garantie, vous aurez à présenter soit votre facture originale, soit le ticket de caisse. Vous pouvez aussi enregistrer l'appareil dans le site de Halley Fitness (**www.halleyfitness.com**).

CETTE GARANTIE COUVRE:

L'appareil vendu et installé dans le pays d'achat.

Le coût de livraison des pièces détachées pour remplacement d'un défaut de fabrication.

Dans le cas où le dépannage ne vous satisferiez pas, où l'appareil ne correspondait pas aux exigences optimales pour son utilisation, le titulaire (de la garantie) aura droit au remplacement du produit / de l'objet acheté par un article identique ou équivalent.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS:

L'utilisation autre que l'usage standard à la maison. Cette garantie ne s'applique pas si l'appareil est utilisé dans un gymnase, un centre sportif ou une institution publique.

Les dommages causés par négligence, utilisations impropres, installations défectueuses, modifications du produit, ou une mauvaise installation.

Les composants endommagés par l'usage incorrect, l'usure, des chutes ou une manipulation inadéquate de l'appareil ou toute autre cause ne provenant pas de vice de fabrication.

Dommages causés par l'eau, le feu ou d'autres dégâts naturels.

LE SERVICE APRÉS-VENTE

A fin de satisfaire notre clientèle, nous avons mise en place un Service Client où nos techniciens répondront aux questions ou aux problèmes avec le produit.

e-mail : **customerservice@halleyfitness.com**
site: **www.halleyfitness.com**

Avant de nous contacter, veuillez vous munir du NUMÉRO DE SÉRIE, DU CODE ET DU TYPE DE L'ARTICLE, PLUS LA DATE ET LE LIEU DE L'ACHAT DE L'APPAREIL.

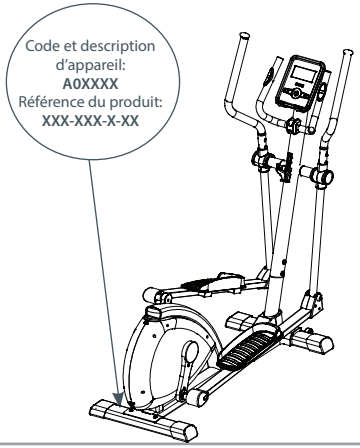

CONSEILS D'UTILISATION

IMPORTANT

ENISO 20 957-1 H

Ce produit est conçu et testé pour **usage domestique** seulement **en fonction de l'ENISO20957-1 H**. Le fabriquant se décharge, par conséquent, de toute responsabilité en cas d'utilisation de cet appareil dans tout autre contexte (gymnase, club sportif, etc.).

MAINTENANCE

Vérifiez périodiquement l'état de votre vélo, afin de détecter tout éventuel dommage ou usure prématurée.

Accordez une attention particulière aux **pièces soumises à une plus grande usure.**

Remplacez aussitôt toute pièce défectueuse et n'utilisez pas l'appareil s'il n'est pas en parfait état.

Veillez à **lubrifier légèrement**, de temps en temps, **les pièces en mouvement**, afin d'éviter leur usure prématurée.

La sueur étant corrosive, veillez à ne pas laisser celle-ci entrer en contact avec l'appareil.
Nettoyez l'appareil à l'aide d'une éponge imprégnée d'eau.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisateur est tenu responsable de tout risque de blessures survenant lors de l'utilisation de cet appareil. Les risques de lésions peuvent être réduits en suivant ces règles:

Pour un usage sûr de l'appareil, celui-ci doit être raccordé à une **prise de terre.**

Pour réduire le risque de décharge électrique, **débranchez l'appareil** immédiatement **après l'avoir utilisé et avant chaque nettoyage.**

Utilisez cet appareil sur une **surface plane et propre**. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant (au moins 1 mètre) pour un accès et un passage autour de l'appareil en toute sécurité. **N'utilisez cet appareil** ni **à l'extérieur** ni dans un endroit humide.

Veillez à tenir, à tout moment, les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil. Ne permettez leur présence à proximité de l'appareil que sous la surveillance d'une personne adulteCet appareil n'est pas un jouet et il ne peut, en aucun cas, être utilisé comme tel.

Poids maximum utilisateur: **130 kg.**

Le capteur de pulsations n'est pas un outil médical. De nombreux facteurs sont susceptibles d'affecter la précision de lecture et il est possible que la valeur affichée ne soit pas cohérente avec votre rythme cardiaque réel. Il s'agit d'une estimation, qui ne doit en aucun cas être prise comme caution médicale.

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation thérapeutique.
Si vous ressentez une douleur ou si vous êtes pris de vertiges alors que vous faites de l'exercice, arrêtez immédiatement, reposez-vous et consultez votre médecin.
Avant toute utilisation, veuillez consulter votre médecin et tout spécialement si vous souffrez ou avez souffert d'un problème physique.
Ne cherchez pas à atteindre la meilleure performance dès la première séance. Commencez chaque exercice par un échauffement progressif de 3 à 5 minutes et terminez-le par un retour au calme. Cela est particulièrement important pour les personnes de plus de 50 ans. Si vous commencez trop rapidement votre entraînement, vous risquez de perdre votre énergie trop vite et d'augmenter le risque de lésion.
Ne retenez pas votre respiration durant l'exercice.

Veillez à ne pas réaliser d'exercice 30-60 minutes avant ou après un repas.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, sauf sous la surveillance d'un spécialiste en santé ou d'un médecin qualifié.

Dans un souci d'amélioration continue, le fabriquant se réserve le droit de modifier ou de corriger, sans préavis, les caractéristiques de ce produit ainsi que le contenu de la présente notice.

FRANÇAIS

COMPTEUR

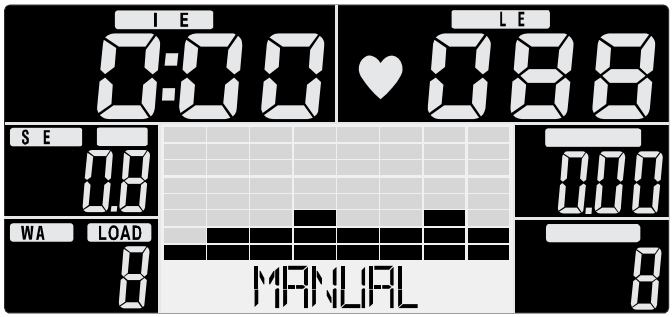

SM2550 ET ICONSOLE + APP MANUEL

APPAREILS COMPATIBLES:

- Les appareils iOS de soutien: iPod touch (4e génération) iPod touch (3e génération) iPhone 4S , iPhone 3GS iPhone 4, iPad 2 , iPad
- Support appareils Android: Tablette Android OS 4.0 ou supérieur , Android résolution 1280X800 pixels de la tablette , Téléphone Android OS 4.0 ou supérieur , Android résolution 800X480 pixels de téléphone

«Made for iPod», «Made for iPhone» et «Made for iPad» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. S'il vous plaît noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut affecter les performances sans fil.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et d'autres pays.

CARACTÉRISTIQUES

MODE MANUEL : Appuyez sur START dans le menu principal peut commencer l'entraînement en mode manuel.

1. Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le programme d'entraînement, choisissez le mode manuel et appuyez sur pour entrer.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS pour préréglés temps, distance, calories, pouls et appuyez sur MODE pour confirmer.
3. Appuyez sur START/STOP pour commencer l'entraînement. HAUT/BAS pour régler le niveau de charge.
4. Appuyez sur START/STOP pour interrompre l'entraînement. Appuyez sur RESET pour retourner au menu principal.

MODE DÉBUTANT

1. Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le programme d'entraînement, choisissez le mode Débutant et appuyez sur Mode pour entrer.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS pour préréglés TEMPS.
3. Appuyez sur la touche START/STOP pour commencer l'entraînement. HAUT/BAS pour régler le niveau de charge.
4. Appuyez sur START / STOP pour arrêter l'entraînement. Appuyez sur RESET pour retourner au menu principal.

MODE ADVANCE

1. Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le programme d'entraînement, choisissez le mode de préparation et appuyez sur Mode pour entrer.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS pour préréglés TEMPS.
3. Appuyez sur la touche START/STOP pour commencer l'entraînement. HAUT/BAS pour régler le niveau de charge.
4. Appuyez sur START/STOP pour arrêter l'entraînement. Appuyez sur RESET pour retourner au menu principal.

MODE SPORTIVE

1. Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le programme d'entraînement, choisissez le mode sportive et appuyez sur Mode pour entrer.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS pour préréglés TEMPS.
3. Appuyez sur START/STOP pour commencer l'entraînement. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler le niveau de charge.
4. Appuyez sur la touche START / STOP pour arrêter l'entraînement. Appuyez sur RESET pour retourner au menu principal.

MODE DE CARDIO

1. Appuyez sur HAUT/BAS pour sélectionner le programme d'entraînement, choisissez HRC et appuyez sur Mode pour entrer.
2 Appuyez sur Haut ou Bas pour sélectionner 55% 75% 90% ou TAG (TARGET HR) (par défaut: 100).
3. Appuyez sur HAUT ou BAS pour préréglés temps d'entraînement.
4. Appuyez sur START / STOP touche pour démarrer ou arrêter l'entraînement. Appuyez sur RESET pour retourner au menu principal.

MODE DE WATT

1. Appuyez sur HAUT ou BAS pour sélectionner le programme d'entraînement, choisissez WATT et appuyez sur Mode pour entrer.
2. Appuyez sur HAUT ou BAS pour cible préréglées WATT. (par défaut: 120)
3. Appuyez sur HAUT ou BAS pour préréglés TEMPS.
4. Appuyez sur la touche START/STOP pour commencer l'entraînement. Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler le niveau Watt.
5. Appuyez sur la touche START / STOP pour arrêter l'entraînement. Appuyez sur RESET pour retourner au menu principal.

FONCTIONS

- **TEMPS:** Temps d'entraînement affiché pendant l'exercice. Gamme 00:00 ~ 99:59
- **VITESSE:** Vitesse d'entraînement affiché pendant l'exercice. Intervalle de 0,0 ~ 99,9
- **DISTANCE:** Distance de la séance d'entraînement affiché pendant l'exercice. Intervalle de 0,0 ~ 99,9
- **CALORIES:** Calories brûlées pendant l'affichage d'entraînement. Intervalle 0 ~ 999
- **POULS:** Bpm Pulse affiché pendant l'exercice. Alarme d'impulsion lorsque plus de pouls cible prédéfinie.
- **RPM:** Rotation par minute. Range 0 ~ 999
- **WATT:** Consommation d'énergie d'entraînement. En mode programme Watt, ordinateur restera valeur watts prédéfini (compris entre 0 ~ 350 réglage)
- **PROGRAMME:** 12 PROGRAMME disponible.
- **UTILISATEUR:** L'utilisateur crée un profil de niveau de résistance.
- **H.R.C:** Mode de formation des ressources humaines cible.

TOUCHES

- **POWER ON:** Branchez l'alimentation électrique, ordinateur sous tension et affiche tous les segments sur l'écran LCD pendant 2 secondes. Après 4 minutes sans pédaler ou entrée d'impulsion, la console va entrer en mode d'économie d'énergie.
- **START (Marche):** Démarrer ou arrêter l'entraînement.
- ↓↑**Up-Down:** Augmenter le niveau de résistance Diminuer le niveau de résistance. Réglage sélection.
- **MODE:** Cette touche sert à régler les paramètres.
- **Prog. :** Presser ce bouton pour afficher les 8 programmes à l'arrêt**.**
- **RESET:** Maintenez enfoncé pendant 2 secondes, l'ordinateur redémarrera à partir de réglage de l'utilisateur. Inverse au menu principal pendant le préréglage valeur d'entraînement ou en mode d'arrêt .
- **RECOVERY:** Test de récupération de la fréquence cardiaque.
- **BODYFAT:** % de matière grasse et l'IMC..

ICONSOLE + APP

Activez Bluetooth sur la tablette, la recherche de périphérique de la console et appuyez sur Connecter.
Allumez + app iConsole sur la tablette, et appuyez connecter à commencer l'entraînement avec la tablette. (mot de passe: 0000)

REMARQUE:

1. Lorsque la console est connecter à la tablette via Bluetooth, la console s'éteindra.
2. Pour le système iOS, s'il vous plaît quitter l'application iConsole et désactiver le Bluetooth de l'iPad, puis la console se mettra en marche de nouveau.

GUARANTEE CERTIFICATE

PLEASE, READ THIS GUARANTEE CAREFULLY

Halley Fitness would like to thank you the confidence to buy their products. The item you have purchased has been designed and manufactured for HOME USE ONLY and allow you to take care of your physical form regularly in the comfort of your home.
This product has passed strict quality controls. In the event of any problem, please contact our Customer Service.

SCOPE AND DURATION OF GUARANTEE

This item is guaranteed against manufacturing faults and materials for two years from the purchase date. Excluding those parts that are subject to wear, in which case the guarantee shall be six months from the date of acquisition.

In order for this guarantee to be effective, is essential to present the invoice or sales receipt or have registered the product on the Halley Fitness website (**www.halleyfitness.com**).

THIS GUARANTEE COVERS:

Devices sold and installed in the country of purchase.

Free delivery of spare parts of components with manufacturing defect.

Free-of-charge repair of manufacturing faults.

If the repair made is not satisfactory and the product is not in optimum condition for the use for which it was intended, the guarantee holder will have a right to receive a replacement for the item acquired with identical characteristics.

THIS GUARANTEE DOES NOT COVER:

Damage caused by use other than domestic use. Its use in gyms, sports centres, public offices, etc. voids the product guarantee.

Incorrect assembly or installation, modified products, incorrect use.

Damaged components due to undue use, wear, knocks or incorrect handling of the article or other causes not attributable to manufacturing or material defects.

Damage caused by water, fire or any other natural elements is not covered.

CUSTOMER SERVICES

Our aim is to satisfy our customers. We have a Customer Services, where qualified staff will answer your questions or any difficulties you might experience with the product.

e-mail: **customerservice@halleyfitness.com**
web: **www.halleyfitness.com**

For any question it is neccessary to have on hand following details: SERIAL NUMBER, ARTICLE CODE, MODEL, PURCHASE DATE and SALES ESTABLISHMENT.

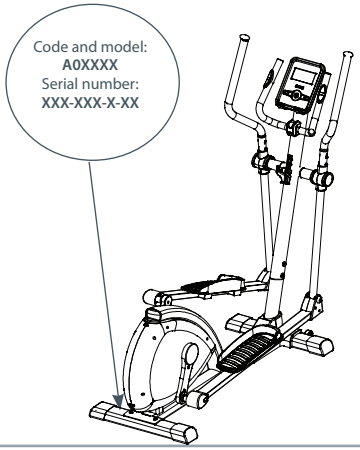

ENGLISH

USE RECOMMENDATIONS

IMPORTANT

ENISO 20 957-1 H

This product is designed and tested for **home use** only according to the **ENISO20957-1 H**. This equipment is designed for domestic use and the manufacturer therefore accepts no liability for other types of use (gyms, sports clubs, etc.).

MAiNTENANCE

Inspect the equipment regularly to detect any damage or wear that may have occurred.

Pay special attention to the **parts** that are most likely to **wear out.**

Replace any defective part immediately and avoid using the equipment until it is in perfect condition once again.

We recommend that you occasionally **lubricate** the **moving parts** to avoid premature wear.

Bear in mind that **sweat is corrosive**. Do not let it come into contact with the equipment. To clean the equipment, use a sponge dampened with water.

HEALTH AND SAFETY

The user is responsible for any risk of injury that may arise from the use of this equipment. Risks may be minimised by following these rules:

To use this equipment safety, it must be connected to a **properly grounded plug.**

To reduce the risk of electrical shock, **unplug the equipment** from the mains immediately **after use and before cleaning.**

Install the equipment on a **clean, flat surface**, leaving at least 1 metre of clearance around it. **Do not use the equipment** near water or **outdoors.**

Keep children and pets away from the equipment. Never leave a child near the equipment without adult supervision. This equipment is not considered suitable as a child's plaything under any circumstances.

The equipment must not bear loads of more than **130 kg.**

The heart rate sensor is not a medical device. Due to various factors it is possible that the heart rate shown may not correspond with the real heart rate. The heart rate measurement, through display of your approximate heart rate, is merely intended as an aid during exercise.

This equipment is not designed to be used for treatment purposes.
In the event of dizziness, nausea, chest pain or any other unusual symptoms, stop exercising immediately and consult your doctor.
Never start an exercise programme without consulting your doctor if you suffer or have suffered any physical problem.
Do not expect to reach maximum training levels in the first few sessions. You should **start each session with a gradual warm-up** lasting 3-5 minutes. This is particularly advisable if you are over 50 years of age.
Start with a gradual warm-up and then **lower the intensity towards the end.**
If you start the session with a very high rhythm, you run the risk of tiring very quickly and suffering injury.
Never hold your breath while exercising.

Do not exercise 30-60 minutes before or after a meal.

Disabled or handicapped persons should not use this equipment without the supervision of a healthcare specialist or qualified doctor.

In the continuous aim of improvement, the manufacturer reserves the right to make any alteration that it considers suitable both to the equipment and to the instruction manual.

COMPUTER

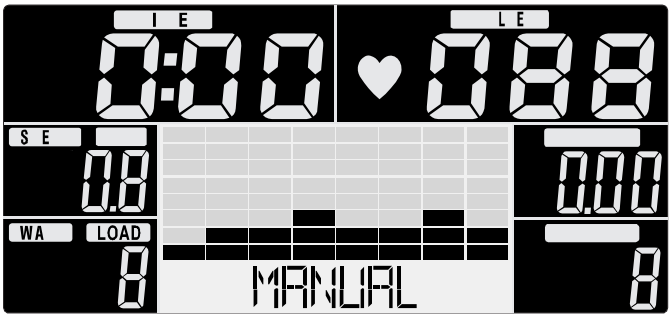

SM2550 AND ICONSOLE+ APP INSTRUCTION MANUAL

- **Support iOS devices:** iPod touch (4th generation) iPod touch (3rd generation) iPhone 4S, iPhone 4 iPhone 3GS iPad 2, iPad
- **Support Android devices:** Android tablet OS 4.0 or above, Android tablet resolution 1280X800 pixels, Android phone OS 4.0 or above, Android phone resolution 800X480 pixels

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

FEATURES

MANUAL MODE: Press START in main menu may start workout in manual mode.

1. Press UP or DOWN to select workout program, choose Manual and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset TIME, DISTANCE, CALORIES, PULSE and press MODE to confirm.
3. Press START/STOP keys to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
4. Press START/STOP keys to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

BEGINNER MODE

1. Press UP or DOWN to select workout program, choose Beginner mode and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset TIME.
3. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
4. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

ADVANCE MODE

1. Press UP or DOWN to select workout program, choose Advance mode and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset TIME.
3. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
4. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

SPORTY MODE

1. Press UP or DOWN to select workout program, choose Sporty mode and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset TIME.
3. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust load level.
4. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

CARDIO MODE

1. Press UP or DOWN to select workout program, choose H.R.C. and press Mode to enter.
2. Press UP or Down to select 55%.75%.90% or TAG (TARGET H.R.) (default: 100).
3. Press UP or DOWN to preset workout TIME.
4. Press START/STOP key to start or stop workout. Press RESET to reverse to main menu.

WATT MODE

1. Press UP or DOWN to select workout program, choose WATT and press Mode to enter.
2. Press UP or DOWN to preset WATT target. (default: 120)
3. Press UP or DOWN to preset TIME.
4. Press START/STOP key to start workout. Press UP or DOWN to adjust Watt level.
5. Press START/STOP key to pause workout. Press RESET to reverse to main menu.

FUNCTIONS

- **TIME:** Workout time displayed during exercise. Range 0:00 ~ 99:59
- **SPEED:** Workout speed displayed during exercise. Range 0.0 ~ 99.9
- **DISTANCE:** Workout distance displayed during exercise. Range 0.0 ~ 99.9
- **CALORIES:** Burned calories during workout display. Range 0 ~ 999
- **HEART RATE:** Pulse bpm displayed during exercise. Pulse alarm when over preset target pulse.
- **RPM:** Rotation per minute. Range 0 ~ 999
- **WATT:** Workout power consumption. In Watt Program mode, computer will remain preset watt value (setting range 0~350)
- **PROGRAM:** 12 PROGRAM availables.
- **MANUAL:** Manual mode workout.
- **USER:** User creates resistance level profile.
- **HRC:** Target HR training mode.

BUTTONS

- **POWER ON:** Plug in power supply, computer will power on and display all segments on LCD for 2 seconds. After 4 minutes without pedaling or pulse input, console will enter into power saving mode. Press any key may wake the console up.
- **START/STOP:** Start or Stop workout.
- ⇵ **Up-Down:** Increase resistance level. Decrease resistance level. Setting selection.
- **MODE:** Confirm setting or selection.
- **RESET.:** Hold on pressing for 2 seconds, computer will reboot and start from

user setting. Reverse to main menu during presetting workout value or stop mode..

- **RECOVERY:** Test heart rate recovery status.
- **BODY FAT:** Test body fat% and BMI.

ICONSOLE+ APP

Turn on Bluetooth on tablet, search for console device and press connect.

Turn on iconsole+ app on tablet, and press connect to start workout with tablet. (password: 0000)

NOTE:

1. Once console is connect to tablet via Bluetooth, the console will power off.
2. For iOS system, please exit iconsole app and turn off the Bluetooth from iPad, then the console will power on again.

CERTIFICATO DI GARANZIA

PER FAVORE LEGGA ATTENTAMENTE QUESTA GARANZIA

Halley Fitness vuole ringraziarla per la fiducia e la scelta riposta nell'acquisto dei suoi prodotti.L'articolo acquistato è stato disegnato, progettato e fabbricato per un ESCLUSIVO USO DOMESTICO e le permetterà di curare la sua forma fisica in maniera regolare e comodamente a casa sua.
Questo prodotto ha superato rigorosi controlli di qualità, nel caso in cui si verificassero dei problemi, si metta in contatto con il nostro Servizio di Assistenza Clienti.

DURATA E VALIDITA' DELLA GARANZIA

Questo articolo ha una garanzia di 24 mesi contro qualsiasi difetto di fabbricazione e di materiale a partire dalla data di acquisto dello stesso. Tranne le parti che sono soggette ad usura, in tal caso la garanzia è di sei mesi dalla data di acquisizione.
La garanzia avrà validità solo con la presentazione della fattura, dello scontrino fiscale o a seguito registrazione dell'acquisto del prodotto nella nostra pagina web (**www.halleyfitness.com).**

QUESTA GARANZIA COPRE:

Gli apparati venduti ed installati nel paese d'acquisto.

La riparazione gratuita dei difetti di fabbricazione

Nel caso in cui la riparazione effettuata non fosse soddisfacente e il prodotto non rispecchiasse le condizioni ottimali iniziali, il titolare della garanzia avrà diritto alla sostituzione dell'oggetto acquistato con altro di stesse caratteristiche.

LA GARANZIA NON COPRE:

Un uso non esclusivamente domestico. L'utilizzo in palestre, centri sportivi, collettività in genere etc. Annulla la garanzia del prodotto.

Un montaggio non corretto, l'installazione inadeguata, modifiche al prodotto o il cattivo utilizzo

Componenti deteriorati per uso indebito, guasti, colpi o manipolazioni inadeguate all'articolo o altre cause non riconducibili a difetti di fabbricazione o dei materiali.

Danni prodotti da acqua, fuoco o qualsiasi altro elemento naturale.

SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI

Il nostro Servizio di Assistenza Clienti composto da personale qualificato è a disposizione per qualsiasi problema di funzionamento del prodotto.

e-mail: **customerservice@halleyfitness.com**
web: **www.halleyfitness.com**

Per qualsiasi necessità è importante avere e comunicare i seguenti dati: NUMERO SERIALE, CODICE ARTICOLO, TIPO DI ARTICOLO, DATA E LUOGO DI ACQUISTO.

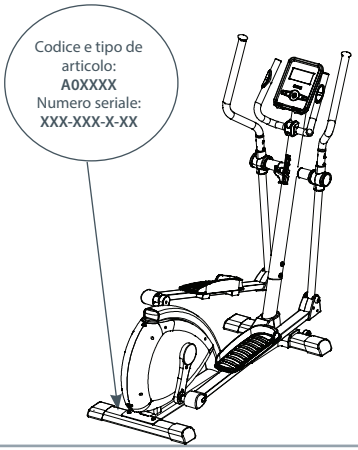

ITALIANO

RACCOMANDAZIONI D'USO

IMPORTANTE

ENISO 20 957-1 H

Questo prodotto è progettato e testato per solo **uso domestico secondo la norma ENISO20957-1 H**. Questo attrezzo è stato progettato per uso domestico, perciò il costruttore declina ogni responsabilità in caso di diverso uso (palestre, club sportivi, ecc.).

MANUTENZIONE

Esaminare periodicamente l'attrezzo per individuare qualsiasi danno o usura eventualmente verificatisi.

Fare particolarmente attenzione ai **pezzi più soggetti ad usura.**

Sostituire immediatamente **qualsiasi pezzo difettoso** ed evitare di usare l'attrezzo finché non è in perfetto stato.

Si consiglia di **lubrificare** di tanto in tanto **i pezzi in movimento** per evitarne l'usura prematura.

Tenere conto del fatto che **il sudore è corrosivo**, quindi evitarne il contatto con l'attrezzo.
Per pulire l'attrezzo, usare una spugnetta inumidita con un po' d'acqua.

SALUTE E SICUREZZA

L'utente è responsabile di qualsiasi rischio di lesioni causate dall'impiego di questo attrezzo. I rischi possono essere minimizzati seguendo queste regole:

Per l'uso dell'apparecchio in sicurezza, deve essere collegato a una **presa munita di messa a terra.**

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, **disinserire la spina dell'apparecchio** dalla presa di corrente immediatamente **dopo l'uso e prima di procedere alla pulizia.**

Installare l'attrezzo su una **superficie livellata e pulita,** lasciando almeno 1 metro di spazio libero intorno allo stesso. **Non usare l'attrezzo** nei pressi dell'acqua, né **all'esterno**.

Tenere lontani i bambini e gli animali domestici dall'attrezzo. Non lasciare mai i bambini vicino all'attrezzo senza la sorveglianza di una persona adulta.
Dovrebbero perciò essere controllati e informati riguardo al corretto uso dell'attrezzo che non deve mai essere considerato un giocattolo per bambini.

L'attrezzo non deve sopportare un carico superiore a **130 kg.**

Il sensore della frequenza cardiaca non è un apparecchio medicale. A causa di vari fattori, può darsi che la frequenza cardiaca non corrisponda con precisione a quella reale. La rilevazione della frequenza cardiaca, con la visualizzazione del valore approssimativo, intende essere solo un aiuto durante lo svolgimento dell'allenamento.

Questo attrezzo non è stato progettato per un uso terapeutico.
In caso di problema fisico, attuale o passato, non cominciare mai un programma di esercizi senza consultare il medico.
In caso di problema fisico, attuale o passato, **non cominciare mai un programma di esercizi senza consultare il medico.**
Non bisogna attendersi di raggiungere il massimo livello nelle prime sessioni. Occorre **iniziare ogni sessione con un riscaldamento progressivo** da 3 a 5 minuti di durata, il che è particolarmente consigliabile per le persone che hanno superato i 50 anni.
Cominciare con un riscaldamento progressivo e quindi **ridurre l'intensità fino alla fine**. Se si cominciasse la sessione con un ritmo molto alto, si correrebbe il rischio di stancarsi molto velocemente e di provocare una lesione.
Non trattenere mai la respirazione durante l'esecuzione dell'allenamento.

Non fare esercizi 30-60 minuti prima o dopo i pasti.

Le persone disabili non devono usare questo attrezzo senza la supervisione di uno specialista o di un medico qualificato.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ritenuta opportuna, sia dell'attrezzo sia del manuale di istruzione, per migliorarli.

COMPUTER

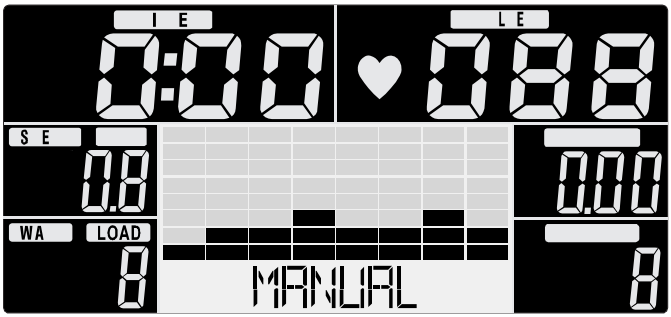

SM2550 AND ICONSOLE+ APP MANUALE DI ISTRUZIONI

DISPOSITIVI SUPPORTATI:

- **Dispositivi iOS supporto:** iPod touch (4a generazione), iPod touch (3a generazione), iPhone 4S, iPhone 4 iPhone 3GS iPad 2, iPad
- **Supporto dispositivi Android:** Tablet Android OS 4.0 o superiore , Risoluzione tablet Android 1280X800 pixel, Telefono sistema operativo Android 4.0 o superiore, Risoluzione telefono Android 800X480 pixel

Made for iPod, "Made for iPhone" e "Made for iPad" indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificatamente a iPod, iPhone, o iPad, rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare le prestazioni di Apple standard. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. Si prega di notare che l'uso di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e altri paesi.

CARATTERISTICHE

MODALITÀ MANUALE: Premendo START nel menu principale si avvia l'allenamento in modalità manuale.

1. Premere UP o DOWN per selezionare programma di allenamento, selezionare la modalità manuale e premere per entrare.
2. Premere UP o DOWN per impostare tempo, distanza, calorie, pulsazioni e premere MODE per confermare.
3. Premere i tasti START / STOP per iniziare l'allenamento. Premere UP o DOWN per regolare il livello di resistenza
4. Premere i tasti START / STOP per interrompere l'allenamento. Premere RESET per ritornareal menu principale.

MODALITÀ PRINCIPIANTE

1. Premere UP o DOWN per selezionare programma di allenamento, scegliere la modalità Principiante e premere Mode per entrare.
2. Premere UP o DOWN per tempo preimpostato.
3. Premere il tasto START / STOP per iniziare l'allenamento. Premere UP o DOWN per regolare il livello di resistenza
4. Premere il tasto START / STOP per interrompere l'allenamento. Premere RESET per ritornare al menu principale.

MODALITÀ ADVANCE

1. Premere UP o DOWN per selezionare programma di allenamento, scegliere la modalità Advance e premere Mode per entrare.
2. Premere UP o DOWN per tempo preimpostato.
3. Premere il tasto START / STOP per iniziare l'allenamento. Premere UP o DOWN per regolare il livello di resistenza
4. Premere il tasto START / STOP per interrompere l'allenamento. Premere RESET per ritornare al menu principale.

MODALITÀ SPORTIVA

1. Premere UP o DOWN per selezionare programma di allenamento, selezionare la modalità Sportiva e premere Mode per entrare.
2. Premere UP o DOWN per tempo preimpostato.
3. Premere il tasto START / STOP per iniziare l'allenamento. Premere UP o DOWN per regolare il livello di resistenza.
4. Premere il tasto START / STOP per interrompere l'allenamento. Premere RESET per ritornare al menu principale.

MODALITÀ CARDIO HRC

1. Premere UP o DOWN per selezionare programma di allenamento, scegliere HRC e premere Mode per entrare.
2 Premere UP o DOWN per selezionare 55% 75% 90% o TAG (TARGET HR) (default: 100).
3. Premere UP o DOWN per impostare tempo di allenamento.
4. Premere il tasto START / STOP per avviare o interrompere l'allenamento. Premere RESET per ritornare al menu principale.

MODALITÀ WATT

1. Premere UP o DOWN per selezionare programma di allenamento, scegliete WATT e premere Mode per entrare.
2. Premere UP o DOWN per impostare resistenza WATT. (default: 120)
3. Premere UP o DOWN per tempo preimpostato.
4. Premere il tasto START / STOP per iniziare l'allenamento. Premere UP o DOWN per regolare il livello Watt.
5. Premere il tasto START / STOP per interrompere l'allenamento. Premere RESET per ritornare al menu principale.

FUNZIONI

- **TEMPO:** Tempo visualizzato durante l'esercizio. Intervallo 00:00 ~ 99:59.
- **VELOCITÀ:** Velocità visualizzata durante l'esercizio. Intervallo 0.0 ~ 99.9.
- **DISTANZA:** Distanza visualizzata durante l'esercizio. Intervallo 0.0 ~ 99.9.
- **CALORIE:** Calorie bruciate durante l'allenamento. Range 0 ~ 999.
- **FREQUENZA CARDIACA:** Bpm(battiti perm inuto) visualizzati durante l'esercizio. Allarme quando supera soglia massima.
- **RPM:** Giri al minuto. Range 0 ~ 999
- **WATT:** Resistenza di allenamento. Durante il Programma in Watt, rimarrà valore watt di preselezione (campo di regolazione 0 ~ 350)
- **MANUALE:** Allenamento modalità manuale.
- **PROGRAMMA** : 12 PROGRAMMI.
- **UTENTE**: Utente crea profilo livello di resistenza.
- **HRC**: Programma a battito costante.

PULSANTI

- **POWER ON:** Collegare l'alimentazione, il computersi accenderà e visualizzerà tutti i segmenti sul display LCD per 2 secondi. Dopo 4 minuti senza pedalare o inserimento dati, la console entrerà in modalità di risparmio energetico. Premere un tasto qualsiasi per riattivare il computer.
- **START/STOP (Avvivo):** Avviare o arrestare allenamento.
- ↓↑**Up-Down/Enter:** Aumenta il livello di resistenza. Diminuisce il livello di resistenza. Impostazione selezione.
- **MODE (Modo):** Confermare l'impostazione o la selezione.
- **RESET:** Tieni premuto per 2 secondi, il computer verrà riavviato e partirà dalla impostazione utente. Inversa al menu principale durante la preselezione valore allenamento o in modalità di arresto.
- **RECOVERY:** Stato di recupero della frequenza cardiaca.
- **BODY FAT:** Calcolo % masa grassa.

ICONSOLE + APP

Attivare il Bluetooth su tablet, cerca il dispositivo di console e premere Connetti.
Attiva IConsole + app su tablet e premere connettersi, cominciare l'allenamento. (password: 0000)

NOTA:

1. Volta console è la connessione a tablet tramite Bluetooth, la console si spegnerà.
2. Per il sistema iOS, si prega di uscire dall' app IConsole e spegnere il Bluetooth dell' iPad, .poi la console si accende nuovamente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

LEIA COM ATENÇÃO A PRESENTE GARANTIA

Halley Fitness agradece sua confiança adquirindo seus produtos. O produto que você comprou foi projetado e fabricado visando seu uso exclusivamente doméstico e permitirá cuidar de sua forma física de maneira regular, na comodidade de seu lar.
Este produto superou controles de qualidade rigorosos; entretanto, caso surja algum problema, entre em contato con nosso serviço de atenção ao cliente.

ÂMBITO E DURAÇÃO DA GARANTIA

Este produto está abrangido pela garantia no que se refere a defeitos de fabricação e materiais durante dois anos a partir da data de compra. Exceto as peças sujeitas ao desgaste, caso em que a garantia é de seis meses a contar da data de aquisição.
Para que a presente garantia seja válida, é obrigatória a apresentação da fatura ou coupom de compra ou então ter registrado o produto na página web da Halley Fitness (**www.halleyfitness.com**).

COBERTURA DA GARANTIA:

Aparelhos vendidos e instalados na Europa.

Consertos de defeitos de fabricação sem qualquer custo.

Se o conserto realizado não for satisfatório e o produto não estiver em excelentes condições de uso, o titular da garantia tem o direito de substitui-lo por outro de características idênticas.

NÃO ESTÃO ABRANGIDOS POR ESTA GARANTIA:

Uso não exclusivamente doméstico. A utilização em ginásios, centros desportivos, locais públicos, etc., anula a garantia do produto.

Montagem ou instalação incorreta, produtos modificados e utilização incorreta.

Componentes danificados devido a utilização incorreta, desgaste, golpes ou manipulação incorreta do produto ou de outras causas não imputáveis a defeitos de fabricação ou de material.

Danos causados por água, incêndio ou qualquer outro elemento natural não estão cobertos.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

Dentro de nosso objetivo de satisfazer o cliente, dispomos de um Serviço de Atenção ao Cliente, onde nosso pessoal qualificado responderá suas dúvidas ou prestará esclarecimentos se você tiver dificuldades com o produto.

e-mail: **customerservice@halleyfitness.com**
web: **www.halleyfitness.com**

Para qualquer consulta é necessário ter em mãos os seguintes dados do produto: NÚMERO DE SÉRIE, CÓDIGO DO PRODUTO, TIPO DE PRODUTO, DATA E LOCAL DE COMPRA

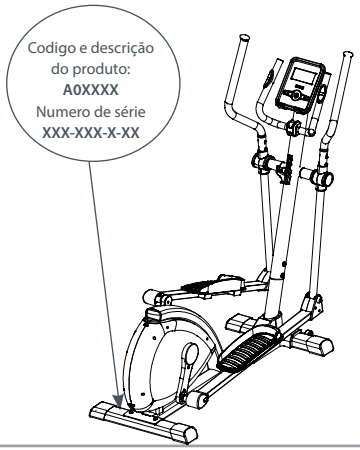

RECOMENDAÇÕES PARA O USO

IMPORTANTE

ENISO 20 957-1 H

Este produto foi testado e projetado somente para **uso doméstico**, de acordo com a **norma ENISO20957-1 H.** Este aparelho foi concebido para uso doméstico, pelo que o fabricante não se responsabiliza no caso de outro tipo de utilizações (ginásios, clubes desportivos, etc.).

MANUTENÇÃO

Examine periodicamente o aparelho de forma a detetar qualquer dano ou desgaste que possa ocorrer.

Preste atenção especial às **peças** que sofrem maior **desgaste.**

Substitua imediatamente qualquer **peça defeituosa** e evite utilizar o aparelho até que este esteja novamente em perfeito estado de funcionamento.

Recomendamos que, ocasionalmente, **lubrifique** ligeiramente as **peças em movimento** para evitar um desgaste prematuro.

Tenha em conta que o **suor é corrosivo**; não deixe que este entre em contato com o aparelho.
Para a limpeza do aparelho, utilize uma esponja umedecida com água.

SAÚDE E SEGURANÇA

O usuário será responsável por qualquer risco de lesões que ocorram devido à utilização deste aparelho. Os riscos podem ser minimizados seguindo estas regras:

Para uma utilização segura do aparelho, este deve ser ligado a uma **tomada com ligação à terra.**

Para reduzir o risco de descargas eléctricas, **desligue o aparelho** da rede eléctrica imediatamente **após a sua utilização e antes de proceder à respectiva limpeza.**

Instale o aparelho sobre uma **superfície nivelada e limpa,** deixando, pelo menos, 1 metro de espaço à volta deste. Não utilize o aparelho próximo de água nem ao ar livre.

Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho. Nunca deixe as crianças próximo do aparelho sem a supervisão de um adulto.
O equipamento não é considerado como brinquedo infantil sob nenhuma circunstância.

KG

O aparelho não deve suportar cargas superiores a **130 kg.**

O sensor de pulsação não é um aparelho médico. Devido a diversos fatores, é possível que a pulsação mostrada não corresponda exatamente à pulsação real. A medição do pulso, através da visualização de sua pulsação aproximada, pretende ser apenas uma ajuda durante o exercício.

Este aparelho não foi concebido para ser utilizado com fins terapêuticos.
Em caso de enjoos, náuseas, dores torácicas ou qualquer outro sintoma fora do normal, interrompa os exercícios imediatamente e consulte o seu médico.
Nunca comece um programa de exercícios sem consultar o seu médico, se sofrer ou sofreu de algum problema físico.Não espere conseguir o nível máximo de treino nas primeiras sessões. Você deve **iniciar cada sessão com um aquecimento progressivo** de 3 a 5 minutos. Isto é especialmente recomendável se tiver mais de 50 anos. Comece com um aquecimento progressivo e **depois reduza a intensidade até ao final.** Se começar a sessão com um ritmo muito elevado, você corre o risco de se cansar rapidamente e sofrer lesões.
Nunca prenda a respiração durante a realização do exercício.

Não faça exercícios 30-60 minutos antes ou depois de uma refeição.

As pessoas inválidas ou com deficiências não devem utilizar este aparelho sem a supervisão de um especialista em saúde ou de um médico qualificado.

Buscando uma melhoria constante, o fabricante se reserva o direito de realizar qualquer alteração que considere oportuna tanto no aparelho, como no manual de instruções.

PORTUGUÊS

COMPUTER

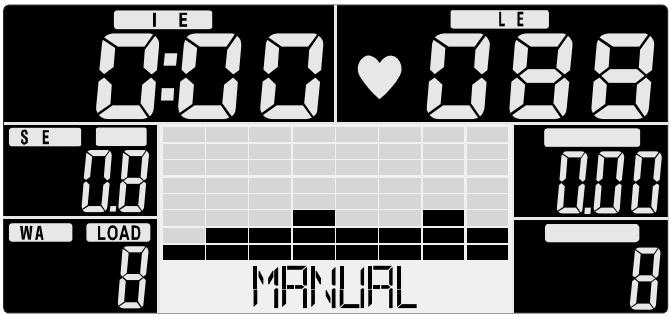

SM2550 E ICONSOLE + APP MANUAL DE INSTRUÇÕES

DISPOSITIVOS DE APOIO:

- **IOS Suporte dispositivos:** iPod touch (4 ª geração) iPod touch (3 ª geração) iPhone 4S, iPhone 4 iPhone 3GS iPad 2, iPad
- **Suporte dispositivos Android:** Android OS tablet 4.0 ou superior, Android tablet resolução 1280X800 pixels, Android OS 4.0 ou telefone acima, Resolução telefone Android 800x480 pixels

Made for iPod, "Made for iPhone" e "Made for iPad" significa que um acessório eletrônico foi projetado para conectar-se especificamente para o iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou sua conformidade com as normas de segurança e regulamentares. Por favor, note que o uso deste acessório com o iPod, iPhone ou iPad pode afetar o desempenho sem fio.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos os EUA e em outros países.

CARACTERÍSTICAS

MODO MANUAL: Carregue em START no menu principal pode começar a exercitar-se no modo manual.

1. Pressione UP ou DOWN para selecionar programa de treino, escolha Manual e prima Mode para entrar.
2. Pressione UP ou DOWN para programar tempo, distância, calorias, pulso e pressione MODE para confirmar.
3. Pressione as teclas START / STOP para iniciar treino. Pressione UP ou DOWN para ajustar o nível de carga.
4. Pressione as teclas Start / Stop para interromper treino. Pressione RESET para reverter ao menu principal.

MODO INICIANTE

1. Pressione UP ou DOWN para selecionar programa de treino, escolha o modo Beginner e prima Mode para entrar.
2. Pressione UP ou DOWN para predefinir TIME.
3. Pressione a tecla START / STOP para iniciar treino. Pressione UP ou DOWN para ajustar o nível de carga.
4. Carregue em START / STOP para pausar treino. Pressione RESET para reverter ao menu principal.

MODO AVANÇADO

1. Pressione UP ou DOWN para selecionar programa de treino, escolha o modo Advance e prima Mode para entrar.
2. Pressione UP ou DOWN para predefinir TIME.
3. Pressione a tecla START / STOP para iniciar treino. Pressione UP ou DOWN para ajustar o nível de carga.
4. Carregue em START / STOP para pausar treino. Pressione RESET para reverter ao menu principal.

MODO DESPORTIVO

1. Pressione UP ou DOWN para selecionar programa de treino, escolha o modo desportivo e prima Mode para entrar.
2. Pressione UP ou DOWN para predefinir TIME.
3. Pressione a tecla START / STOP para iniciar treino. Pressione UP ou DOWN para ajustar o nível de carga.
4. Carregue em START / STOP para pausar treino. Pressione RESET para reverter ao menu principal.

MODO DE CARDIO

1. Pressione UP ou DOWN para selecionar programa de treino, escolha HRC e prima Mode para entrar.
2. Prima cima ou para baixo para selecionar 55% 75% 90% ou TAG (TARGET HR) (padrão: 100).
3. Pressione UP ou DOWN para programar tempo de treino.
4. Carregue em START / STOP para iniciar ou parar de treino. Pressione RESET para reverter ao menu principal.

MODO WATT

1. Pressione UP ou DOWN para selecionar programa de treino, escolha WATT e prima Mode para entrar.
2. Pressione UP ou DOWN para programar alvo WATT. (padrão: 120)
3. Pressione UP ou DOWN para predefinir TIME.
4. Pressione a tecla START / STOP para iniciar treino. Pressione UP ou DOWN para ajustar o nível de Watt.
5. Carregue em START / STOP para pausar treino. Pressione RESET para reverter ao menu principal.

FUNÇÕES

- **TEMPO:** Tempo exibida durante o exercício. Faixa 00:00 ~ 99:59
- **VELOCITÀ:** Velocidade exibida durante o exercício. Faixa de 0,0 ~ 99,9
- **DISTANZA:** Distância exibida durante o exercício. Faixa de 0,0 ~ 99,9.
- **CALORIE:** Calorias queimadas durante a sessão de treino. Faixa de 0 a 999.
- **FREQUENZA CARDIACA:** Bpm Pulso exibida durante o exercício. Alarme de pulso, quando mais de pulso alvo pré-definido.
- **RPM:** Rotação por minuto. Faixa de 0 a 999.
- **WATT:** Consumo de energia da sessao de treino. No modo Programa Watt, computador permanecerá valor watt predefinido (faixa de 0 ~ 350)
- **MANUAL:** Modo Manual treino.
- **PROGRAMA** : 12 PROGRAMA disponível.
- **USUÁRIO**: Usuário cria perfil nível de resistência.
- **HRC**: Treino com base na frequência cardíaca

BOTÕES

- **POWER ON:** Ligue no fornecimento de energia, o computador vai ligar e exibir todos os segmentos em LCD por 2 segundos. Aos 4 minutos, sem pedalar ou entrada de pulso, consola entrará em modo de economia de energia. Pressione qualquer tecla pode acordar o console-se.
- **START/STOP (Avvivo):** Iniciar ou parar de treino.
- ↓↑**Up-Down/Enter:** Aumentar nível de resistência. Diminuir nível de resistência. Configurar seleção.
- **MODE (Modo):** Configuração Confirmar ou seleção.
- **RESET:** Espere pressionando por 2 segundos, o computador vai reiniciar e começar a partir de configuração de usuário. Inversa ao menu principal durante a pré-seleção valor treino ou modo de paragem .
- **RECOVERY:** Estado de recuperação da frequência cardíaca de teste.
- **BODY FAT:** Corpo Teste% de gordura e IMC.

ICONSOLE + APP

Ligue o Bluetooth no tablet, procurar dispositivo de console e pressione conectar.
Ligue aplicativo iConsole + no tablet, e pressione conectar ao iniciar treino com tablet. (senha: 0000)

NOTA:

1. Uma vez console é conectar a tablet via Bluetooth, o console irá desligar.
2. Para o sistema iOS, por favor saia aplicativo iConsole e desligar o Bluetooth do iPad, em seguida, o console irá ligar novamente.

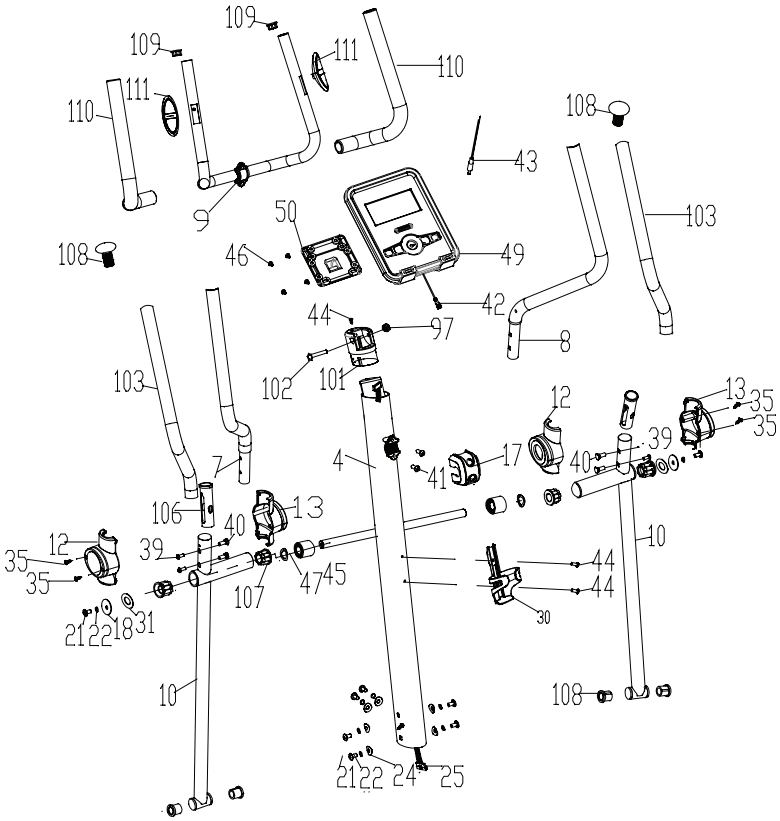
109
109
111
110
111
110
108
43
9
50
103
108
46
49
42
44
97
8
103
102
101
12
13
35
35
39
7
4
41
17
40
106
13
40
12
39
10
35
35
44
44
107
47
45
30
21
22
18
31
10
108
21
22
24
25

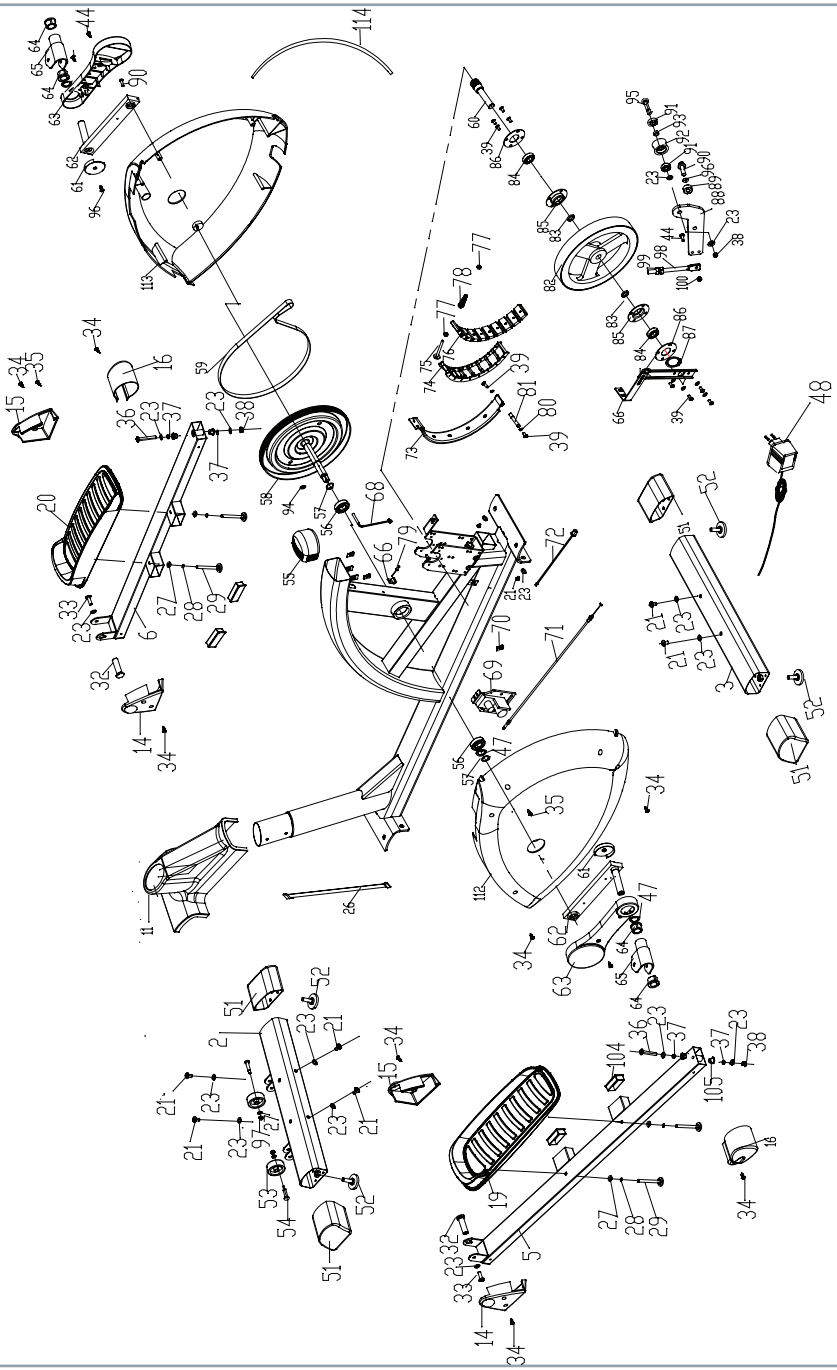

N/Nº/Nº	DE - *Teil* BESCHREIBUNG	ES - *Piezas* DESCRIPCIÓN	FR - *Pièces* DESCRIPTION	G/C/Q
1	Grundrahmen	Estructura base	Structure de base	1
2	Vorderen Stabilisator	Estabilizador delantero	Stabilisatrice avant	1
3	Heckstabilisator	Estabilizador trasero	Stabilisatrice arrière	1
4	Vorne Post	Estructura frontal	Structure avant	1
5	Linke Pedal Unterstützung	Soporte del pedal izquierdo	Appui de la pédale gauche	1
6	Rechte Pedal Unterstützung	Soporte del pedal derecho	Appui de la pédale droite	1
7	Handgriff	Manillar	Guidon	1
8	Handgriff	Manillar	Guidon	1
9	Handgriff	Manillar	Guidon	1
10	Lenker Struktur	Soporte del manillar	Structure de guidon	2
11	Abdeckung	Cubierta	Capot	1
12	Abdeckung	Cubierta	Capot	2
13	Abdeckung	Cubierta	Capot	2
14	Abdeckung	Cubierta	Capot	2
15	Abdeckung	Cubierta	Capot	2
16	Abdeckung	Cubierta	Capot	2
17	Abdeckung	Cubierta	Capot	1
18	Φ8.4*Φ38*T2.0 Scheibe	Arandela Φ8.4*Φ38*T2.0	Rondelle Φ8.4*Φ38*T2.0	2
19	Pedal	Pedal	Pédale	1
20	Pedal	Pedal	Pédale	2
21	M8*15 Innensechskantschraube	Tornillo Allen M8*15	Vis allen M8*15	16
22	Φ8 Passscheibe	Arandela de resorte Φ8	Rondelle à ressort Φ8	8
23	Φ8.5*Φ16*T1.5 Unterlegscheibe	Arandela plana Φ8.5*Φ16*T1.5	Rondelle plate Φ8.5*Φ16*T1.5	15
24	Φ8.5*Φ22*T1.5 Scheibe	ArandelaΦ8.5*Φ22*T1.5	RondelleΦ8.5*Φ22*T1.5	6
25	Computer-Draht	Cable del computador	Fil de l'ordinateur	1
26	Computer-Draht	Cable del computador	Fil de l'ordinateur	1
27	Φ6.5*Φ13*T1.5 Unterlegscheibe	Arandela plana Φ6.5*Φ13*T1.5	Rondelle plate Φ6.5*Φ13*T1.5	6
28	Φ6*T1.2 Passscheibe	Arandela de resorte Φ6*T1.2	Rondelle à ressort Φ6*T1.2	4
29	Kreuzschlitzschraube	Tornillo estrella	Vis cruciforme	4
30	Flaschenhalter	Porta bidón	Porte-bouteille	1
31	Scheibe	Arandela	Rondelle	1
32	Pedalachse	Eje del pedal	Axe de la pédale	2
33	M8*25 Flachkopfschraube	Tornillo plano M8*25	Vis à tête plate M8*25	2
34	Φ5*15 Schneidschraube	Tornillo autorroscante Φ5*15	Vis auto-taraudeuse Φ5*15	8
35	Φ4*20 Schneidschraube	Tornillo autorroscante Φ4*20	Vis auto-taraudeuse Φ4*20	11
36	M8*55 Innensechskantschraube	Tornillo Allen M8*55	Vis allen M8*55	2
37	Hülle	Casquillo	Douille	4
38	M8 Nylon mutter	Tuerca de nylon M8	Écrou en nylon M8	3
39	M6*12 Innensechskantschraube	Tornillo Allen M6*12	Vis allen M6*12	12
40	M6*Φ8*25 Bolzen	Perno M6*Φ8*25	Boulon M6*Φ8*25	4
41	M8*20 Innensechskantschraube	Tornillo Allen M8*20	Vis allen M8*20	2
42	Kabel	Cable	Cordon	1
43	Kabel	Cable	Cordon	1
44	M5*15 Flachkopfschraube	Tornillo plano M5*15	Vis à tête plate M5*15	7
45	Φ38.1*Φ19*33.9 Hülle	Casquillo Φ38.1*Φ19*33.9	Douille Φ38.1*Φ19*33.9	2
46	M5*12 Schraube	Tornillo M5*12	Vis M5*12	4
47	Φ20*26 Wellenscheibe	Arandela ondulada Φ20*26	Rondelle ondulée Φ20*26	4
48	Adapter	Adaptador	Adapteur	1
49	Computer	Computador	Ordinateur	1
50	Klemme Konsole	Soporte de la consola	Support de la console	2
51	Rohr Endkappe	Tapa de extremo del tubo	Capuchon d'extrémité de tube	4
52	Stellfüße	Pies de nivelación	Pieds de nivellement	4
53	Rad	Rueda	Roulette	2
54	Radachse	Eje de la rueda	Axe de roue	2
55	Rohr Endkappe	Tapa de extremo del tubo	Capuchon d'extrémité de tube	1
56	Haltung	Cojinete	Palier	2
57	Scheibe Clip Φ20	Arandela clip Φ20	Rondelle de clip Φ20	2
58	Riemenscheibe	Rueda de la correa	Roue de courroie	1
59	Antriebsriemen	Cinta de transmisión	Courroie de transmission	1
60	Radachse	Eje de la rueda	Axe de roue	1

N/Nº/Nº	DE - *Teil* BESCHREIBUNG	ES - *Piezas* DESCRIPCIÓN	FR - *Pièces* DESCRIPTION	G/C/Q
61	ΦKurbeldeckel	Cubierta de la biela	Couvercle du carter	2
62	Kurbel	Biela	Bras de manivelle	2
63	Kurbeldeckel	Cubierta de la biela	Couvercle du carter	2
64	Tensor-Buchse	Casquillo tensor	Tenseur douille	4
65	Kurbel-Unterstützung	Soporte de manivela	Support de manivelle	2
66	Kabel Platte	Placa de cable	Plaque de câble	1
67	Sensorbasis	Base del sensor	Base de capteur	1
68	Kabel	Cable	Cordon	1
69	Motor	Motor	Moteur	1
70	Schiebemutter	Tuerca deslizante	Coulisseau	4
71	Motorkabel	Cable del motor	Câble moteur	1
72	Netzkabel	Cable de alimentación	Cordon d'alimentation	1
73	Magnethalter	Soporte de imán	Support d'aimant	1
74	Magnethalter	Soporte de imán	Support d'aimant	1
75	M8*34.5 Innensechskantschraube	Tornillo Allen M8*34.5	Vis allen M8*34.5	1
76	Magnet	Imán	Aimant	10
77	M6 Sechskantmutter	Tuerca hexagonal M6	Écrou hexagonal M6	2
78	Feder	Muelle	Ressort	1
79	Niet	Remache	Rivet	1
80	Scheibe Clip Φ20	Arandela clip Φ20	Rondelle de clip Φ20	2
81	Achse	Eje	Essieu	1
82	Schwungrad	Volante de inercia	Volant d'inertie	1
83	Ring	Anilla	Anneau	2
84	Haltung	Cojinete	Palier	2
85	Lagerträger	Soporte de cojinete	Support de palier	2
86	Scheibe	Arandela	Rondelle	2
87	Scheibe Clip Φ17	Arandela clip Φ17	Rondelle de clip Φ17	1
88	Spanner	Tensor	Tendeur	1
89	Achse	Eje	Essieu	1
90	M8*25 Innensechskantschraube	Tornillo Allen M8*25	Vis allen M8*25	3
91	Haltung	Cojinete	Palier	2
92	Spannrolle	Roue de tension	Rodillo tensor	1
93	Abstandshülse	Φ10 Casquillo distanciador	Douille d'écartement	1
94	Magnet	Imán	Aimant	1
95	M8*34.5 Innensechskantschraube	Tornillo Allen M8*34.5	Vis allen M8*34.5	1
96	M6*15 Kreuzschlitzschraube	Tornillo estrella M6*15	Vis cruciforme M6*15	2
97	M6 Nylon mutter	Tuerca de nylon M6	Écrou en nylon M6	2
98	Einstellknopf	Mando de ajuste	Bouton de réglage	1
99	M5 Sechskantmutter	Tuerca hexagonal M5	Écrou hexagonal M5	2
100	M5 Nylon mutter	Tuerca de nylon M5	Écrou en nylon M5	1
101	Computeranschluss Basis	Base conexión del computador	Base de connexion à un ordinateur	1
102	M6*48 Schraube	Tornillo M6*48	Vis M6*48	1
103	Lenker Schaum	Espuma del manillar	mousse de guidon	2
104	Rohr Endkappe	Tapa de extremo del tubo	Capuchon d'extrémité de tube	4
105	Buchse	Cojinete	Bague	4
106	Hülle	Casquillo	Douille	2
107	Tensor-Buchse	Casquillo tensor	Tenseur douille	4
108	Rohr Endkappe	Tapa de extremo del tubo	Capuchon d'extrémité de tube	2
109	Rohr Endkappe	Tapa de extremo del tubo	Capuchon d'extrémité de tube	2
110	Lenker Schaum	Espuma del manillar	mousse de guidon	2
111	Pulssensor	Sensor de pulso	Capteur d'impulsions	2
112	Linken Kettenabdeckung	Tapa de cadena (izquierda)	Carter de chaîne gauche	1
113	Rechten Kettenabdeckung	Tapa de cadena (derecha)	Carter de chaîne droit	1
114	Abdeckung	Cubierta	Capot	1
115	Blisterpack	Blisterpack	Blisterpack	1

Halley FITNESS

	GB - *Parts*	IT - *Componenti*	PT - *Peças*	
N/Nº/Nº	DESCRIPTION	DESCRIZIONE	DESCRIÇÃO	G/C/Q
1	Main Frame	Struttura base	Estrutura base	1
2	Front Stabilizer	Stabilizzatore anteriore	Estabilizadora dianteira	1
3	Rear Stabilizer	Stabilizzatrice posteriore	Estabilizador traseiro	1
4	Handlebar post	Struttura frontale	Estrutura frente	1
5	Left Pedal support	Supporto pedale sinistro	Suporte do pedal esquerdo	1
6	Right Pedal support	Supporto pedale destro	Suporte do pedal direito	1
7	Moving Handlebar (L)	Impugnatura set	Guiador	1
8	Moving Handlebar(R	Impugnatura set	Guiador	1
9	Fixed Handlebar	Impugnatura set	Guiador	1
10	Moving Handlebar support	Struttura manubrio	Estrutura guiador	2
11	Handle post Junction Cover	Cover	Cobertura	1
12	Rear handlebar Cover	Cover	Cobertura	2
13	Front handlebar Cover	Cover	Cobertura	2
14	Pedal support Left Cover	Cover	Cobertura	2
15	Pedal Support Right Cover	Cover	Cobertura	2
16	Crank U Cover	Cover	Cobertura	2
17	Clamp Cover	Cover	Cobertura	1
18	Washer Φ8.4*Φ38*T2.0	Rondella Φ8.4*Φ38*T2.0	Arruela Φ8.4*Φ38*T2.0	2
19	Pedal set	Pedale	Pedal	1
20	Pedal(L)	Pedale	Pedal	2
21	Allen Screw M8*15	Vite a brugola M8*15	Parafuso allen M8*15	16
22	Spring WasherΦ8	Rondella a molla Φ8	Anilha da mola Φ8	8
23	Flat Washer Φ8.5*Φ16*T1.5	Rondella piatta Φ8.5*Φ16*T1.5	Anilha Φ8.5*Φ16*T1.5	15
24	Arc WasherΦ8.5*Φ22*T1.5	RondellaΦ8.5*Φ22*T1.5	ArruelaΦ8.5*Φ22*T1.5	6
25	Upper Computer Wire	Filo del computer	Fio de computador	1
26	Lower Computer Wire	Filo del computer	Fio de computador	1
27	Flat Washer Φ6.5*Φ13*T1.5	Rondella piatta Φ6.5*Φ13*T1.5	Anilha Φ6.5*Φ13*T1.5	6
28	Spring Washer Φ6*T1.2	Rondella a molla Φ6*T1.2	Anilha da mola Φ6*T1.2	4
29	Cross screw	Vite di impronta croce	Parafuso recesso cruz	4
30	Bottle holder	Portabottiglie	Suporte para garrafa	1
31	Plastic washer	Rondella	Arruela	1
32	Pedal Axle	Pedale assale	Eixo do pedal	2
33	Flat Head Screw M8*25	Vite a testa piatta M8*25	Parafuso de cabeça plana M8*25	2
34	Self Tapping ScrewΦ5*15	Vite autofilettante Φ5*15	Parafuso auto roscante Φ5*15	8
35	Self Tapping ScrewΦ4*20	Vite autofilettante Φ4*20	Parafuso auto roscante Φ4*20	11
36	Allen Screw M8*55	Vite a brugola M8*55	Parafuso allen M8*55	2
37	Sleeve Tube	Manicotto	Manga	4
38	Nylon Nut M8	Dado piatto M8	Porca nylon M8	3
39	Allen Bolt M6*12	Vite a brugola M6*12	Parafuso allen M6*12	12
40	Carriage Bolt M6*Φ8*25	Bullone M6*Φ8*25	Parafuso M6*Φ8*25	4
41	Allen Bolt 8*20	Vite a brugola M8*20	Parafuso allen M8*20	2
42	Computer cable	Cavo	Cabo	1
43	Grip pulse cable	Cavo	Cabo	1
44	Flat Head Screw M5*15	Vite a testa piatta M5*15	Parafuso de cabeça plana M5*15	7
45	Sleeve Φ38.1*Φ19*33.9	Manicotto Φ38.1*Φ19*33.9	Manga Φ38.1*Φ19*33.9	2
46	Screw M5*12	Vite M5*12	Parafuso M5*12	4
47	Wave WasherΦ20*26	Rondella ondulata Φ20*26	Arruela ondulada Φ20*26	4
48	Adapter	Adattatore	Adaptador	1
49	Computer	Computer	Computador	1
50	Computer Fixed plate	Supporto della console	Suporte da consola	2
51	Stabilizer End Cap	Tappo di chiusura del tubo	Tampa da extremidade do tubo	4
52	Leveling Feet	Piedini di livellamento	Pés de nivelamento	4
53	Transportation Roller	Rotella	Roda	2
54	Roller Axle	Perno ruota	Eixo da roda	2
55	Tube end cap	Tappo di chiusura del tubo	Tampa da extremidade do tubo	1
56	Bearing	Cuscinetto	Rolamento	2
57	ClipΦ20	Clip lavatrice Φ20	Arruela clipe Φ20	2
58	Belt Wheel set	Puleggia	Roda da correia	1
59	Driving Belt/J6	Nastro di trasmissione	Cinta de transmissão	1
60	Flywheel axle	Perno ruota	Eixo da roda	1

N/Nº/Nº	**GB** - *Parts* DESCRIPTION	**IT** - *Componenti* DESCRIZIONE	**PT** - *Peças* DESCRIÇÃO	G/C/Q
61	Crank Cover I	Copertura manovella	Tampa da manivela	2
62	Crank Welding Arm	Pedivella	Manivela braço	2
63	Crank Cover II	Copertura manovella	Tampa da manivela	2
64	BushingΦ28.6	Tensore boccola	Tensor bucha	4
65	Crank U support	Supporto manovella	Apoio manivela	2
66	knob Cable fixed plate	Piastra del cavo	Placa de cabo	1
67	Sensor Mount	Base del sensore	Base do sensor	1
68	Sensor cable	Cavo	Cabo	1
69	Motor	Motore	Motor	1
70	Sliding Nut	Corsoio	Porca deslizante	4
71	Motor Wire	Cavo motore	Cabo do motor	1
72	DC wire	Cavo	Cabo de alimentação	1
73	Magnet Holder	Portamagnete	Suporte magnético	1
74	Magnet Mount	Portamagnete	Suporte magnético	1
75	Allen Bolt M8*34.5	Vite a brugola M8*34.5	Parafuso allen M8*34.5	1
76	Magnet	Magnete	Imã	10
77	Hex Nut M6	Dado esagonale M6	Porca sextavada M6	2
78	Spring	Molla	Mola	1
79	Rivet	Rivetto	Niet	1
80	ClipΦ8	Clip lavatrice Φ20	Arruela clipe Φ20	2
81	Magnet Fixed Axle	Asse	Eixo	1
82	Flywheel	Volano	Volante	1
83	Ring	Anello	Anel	2
84	Bearing/6003	Cuscinetto	Rolamento	2
85	Bearing Mount	Supporto cuscinetto	Suporte do rolamento	2
86	Washer	Rondella	Arruela	2
87	ClipΦ17	Clip lavatrice Φ17	Arruela clipe Φ17	1
88	Tensioner	Tenditore	Tensor	1
89	Axle	Asse	Eixo	1
90	Hex Bolt M8*25	Vite a brugola M8*25	Parafuso allen M8*25	3
91	608Z bearing	Cuscinetto	Rolamento	2
92	Tension Wheel	Ruota di tensione	Roda de tensão	1
93	Spacer	Distanziale	Espaçador manga	1
94	Magnet	Magnete	Imã	1
95	Allen Bolt M8*34.5	Vite a brugola M8*34.5	Parafuso allen M8*34.5	1
96	Cross Screw M6*15	Vite di impronta croce M6*15	Parafuso recesso cruz M6*15	2
97	Nylon Nut M6	Dado piatto M6	Porca nylon M6	2
98	Tension knob	Comando di regolazione	Comando de ajuste	1
99	Hex Nut M5	Dado esagonale M5	Porca sextavada M5	2
100	Nylon Nut M5	Dado piatto M5	Porca nylon M5	1
101	Computer connection support	Base di collegamento al computer	Base de conexão com o computador	1
102	screw M6*48	Vite M6*48	Parafuso M6*48	1
103	Moving Handlebar Foam	schiuma manubrio	espuma guiador	2
104	End Cap30*60	Tappo di chiusura del tubo	Tampa da extremidade do tubo	4
105	Pedal Post Bushing	Boccola	Casquilho	4
106	Moving Handlebar Inner Sleeve	Manicotto	Manga	2
107	Bushing	Tensore boccola	Tensor bucha	4
108	Moving Handlebar End Cap	Tappo di chiusura del tubo	Tampa da extremidade do tubo	2
109	Fixed Handlebar End Cap	Tappo di chiusura del tubo	Tampa da extremidade do tubo	2
110	Fixed Handlebar Foam	schiuma manubrio	espuma guiador	2
111	Sensor Pad	Cardiofrequenzimetro	Sensor de pulso	2
112	Chain Cover(L)	Copertura della catena di sinistra	Tampa da corrente esquerda	1
113	Chain Cover(R)	Copertura della catena di destra	Tampa da corrente direita	1
114	Chain Cover deco strap	Cover	Cobertura	1
115	Blisterpack	Blisterpack	Blisterpack	1

WEE

DE ENTSORGUNG

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung (WEEE) versehen. Dies bedeutet, dass dieses Produkt mit der EU-Direktive 2002/96/CE entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörden.
DIE elektronischen Produkte, die nicht in diesen Prozess wä'e4hlerischer Einteilung eingeschlossen werden, sie sind wegen der Gegenwart gefä'e4hrlicher Substanzen fü'fcr die Umgebung und die Gesundheit der Menschen potenziell gefä'e4hrlich

RECICLADO

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para desechos eléctricos y de equipos electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto deberá manipularse de acuerdo con la Norma Europea 2002/96/EC para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medioambiental.
Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales.
Los productos electrónicos que no están incluidos en este proceso de clasificación selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas.

RECYCLAGE

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

RECYCLING

This device is marked by "selective sort through" symbol related to sort through domestic, electric and electronic, waste. This means the product must be treated by a specialised "sorting / collecting" system in accordance with European directive 2002/96/CE, to reduce the impact upon environment. For more precise information, please contact your local administration. Electronic products which are not going through special collecting, are potentially dangerous for environment and human heath, because of dangerous substances.

RICICLATO

Questo prodotto riporta il simbolo selettivo dei prodotti di scarto per dispositivi elettrici ed elettronici (WEEE). Ciò significa che il prodotto deve essere gestito in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC per essere riciclato o smantellato per minimizzare il suo impatto sull'ambiente.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare le vostre autorità regionali o locali.
I prodotti elettronici non inclusi nel processo di scelta selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

RECICLADO

Este produto contém o símbolo de classificação da destruição de produtos eléctricos e electrónicos (WEEE), o que significa que o mesmo deve ser manuseado de acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC, de modo a ser reciclado ou desmantelado, inimizando o seu impacto no meio ambiente.
Para mais informação, contacte as autoridades locais ou regionais.
Os produtos electrónicos não incluídos no processo de escolha selectiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde pública, devido à presença de substâncias perigosas.